

MANUELLES &
ELEKTRISCHES
SCHIEBETOR B2 LINKS



LÖWE
DER ZAUNEXPERTE

Fundamentplan und
Montageanleitung





LÖWE
DER ZAUNEXPERTE

FUNDAMENTPLAN
SCHIEBETOR
MONTAGEART 2 BOLZENSYSTEM LINKS

Ansicht von dem Grundstück





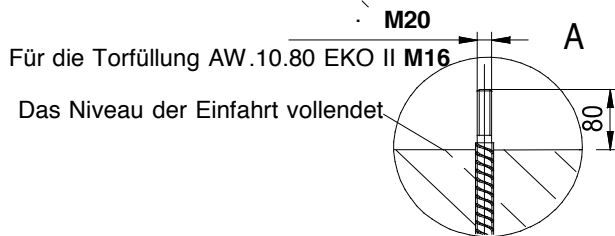


Tabelle A

H	So			
	bis 3500	3501-4000	4001-5500	5501-6000
1000	RF=1100	RF=1300	RF=1500	RF=1700
1550				
1551	RF=1100	RF=1300	RF=1500	RF=1700
1950				

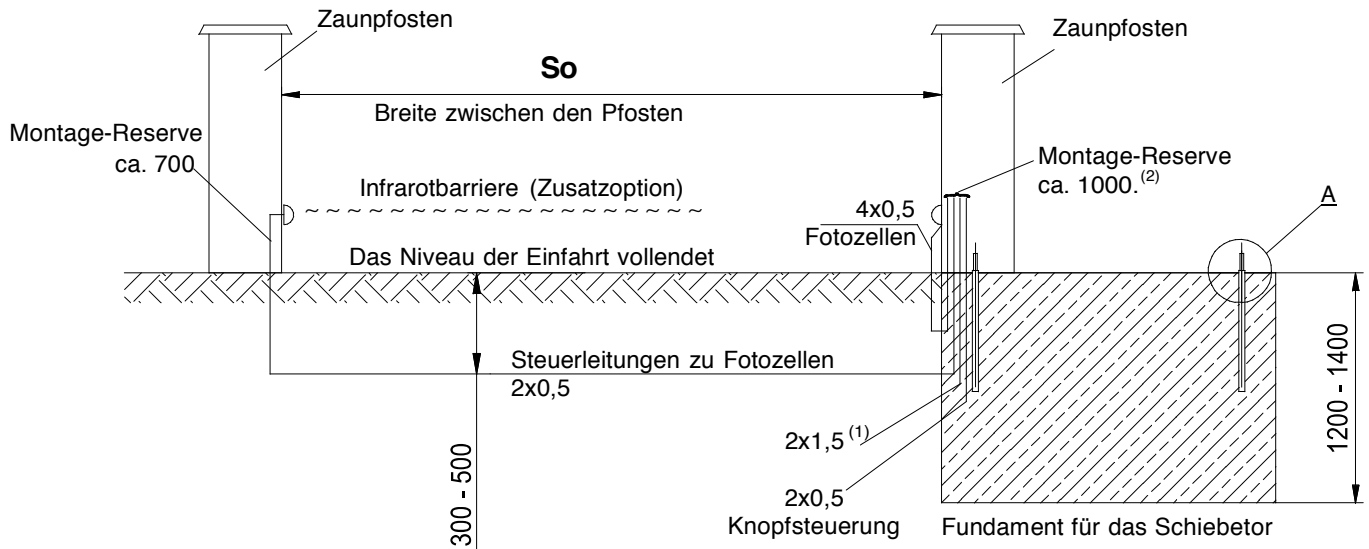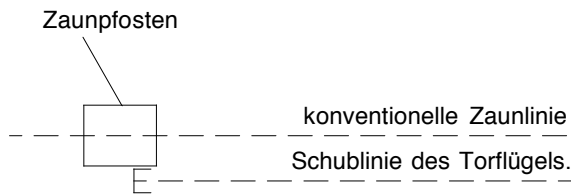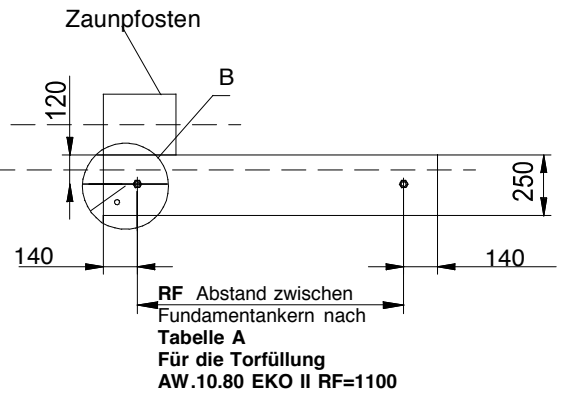

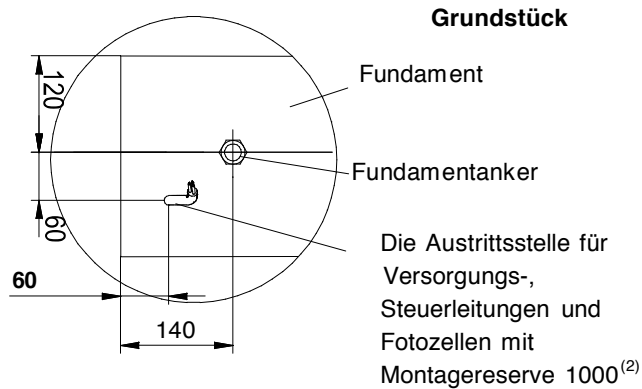


B - für das automatisch bediente Tor



Bemerkungen

- 1 Versorgungsleitungen bei dem Abstand von der Versorgungsquelle <30[m]: 2x1,5 und bei dem Abstand >30[m]: 2x2,5.
- 2 Montagereserve: 1000mm für die automatischen sowie manuellen Tore, in denen der Antrieb später montiert wird
- 3 Die Oberkante der Fundamentanker müssen auf gleicher Höhe eingebaut werden
- 4 Behalten Sie eine ABSOLUTE Flucht während man die Fundamentanker betoniert.
- 5 Es ist erforderlich, die Fundamentanker senkrecht einzusetzen.
- 6 Man darf den Querschnitt von Versorgungs- und Steuerleitungen nicht ändern, was Installationsschwierigkeiten verursachen kann.


 <p>LÖWE DER ZAUNEXPERTE</p> <p>Am Lückefeld 76 15831 Mahlow Tel. 03379 / 313797 Fax. 030 / 36404266 info@loewe-zaun.de www.loewe-zaun.de</p>	FUNDAMENTPLAN	
	 	Privatzaunsysteme: Schiebetor (LINKS) Montagehinweis MONTAGE TYP B-2







LÖWE
DER ZAUNEXPERTE

**MONTAGEANLEITUNG
SCHIEBETOR
MONTAGEART 2 BOLZENSYSTEM LINKS**








0

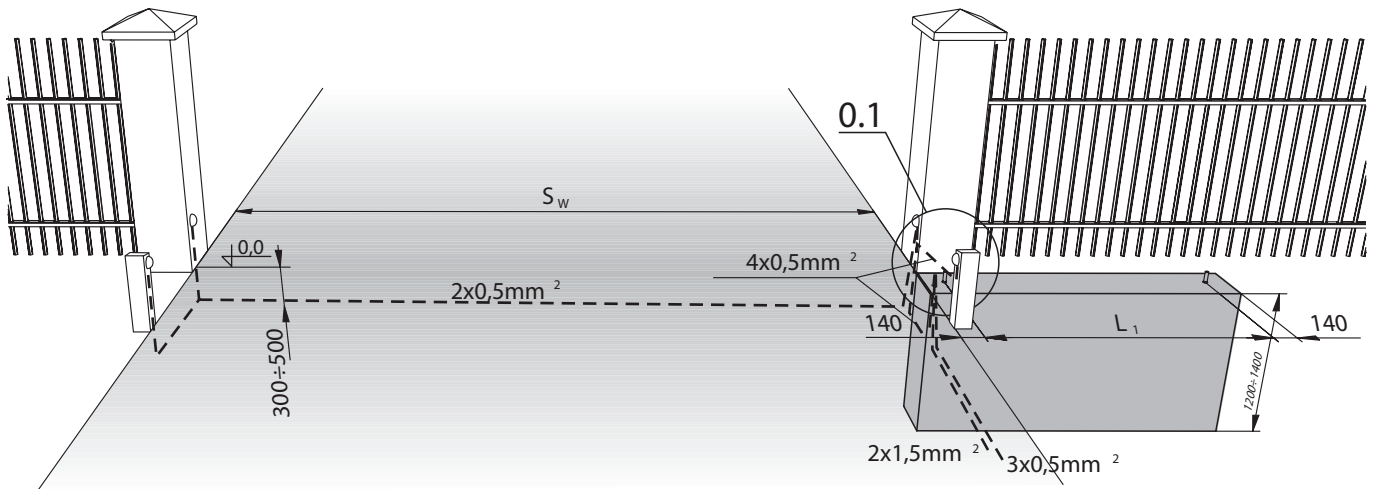







Abbreviations: S_w - driveway opening, L_1 - distance between anchors


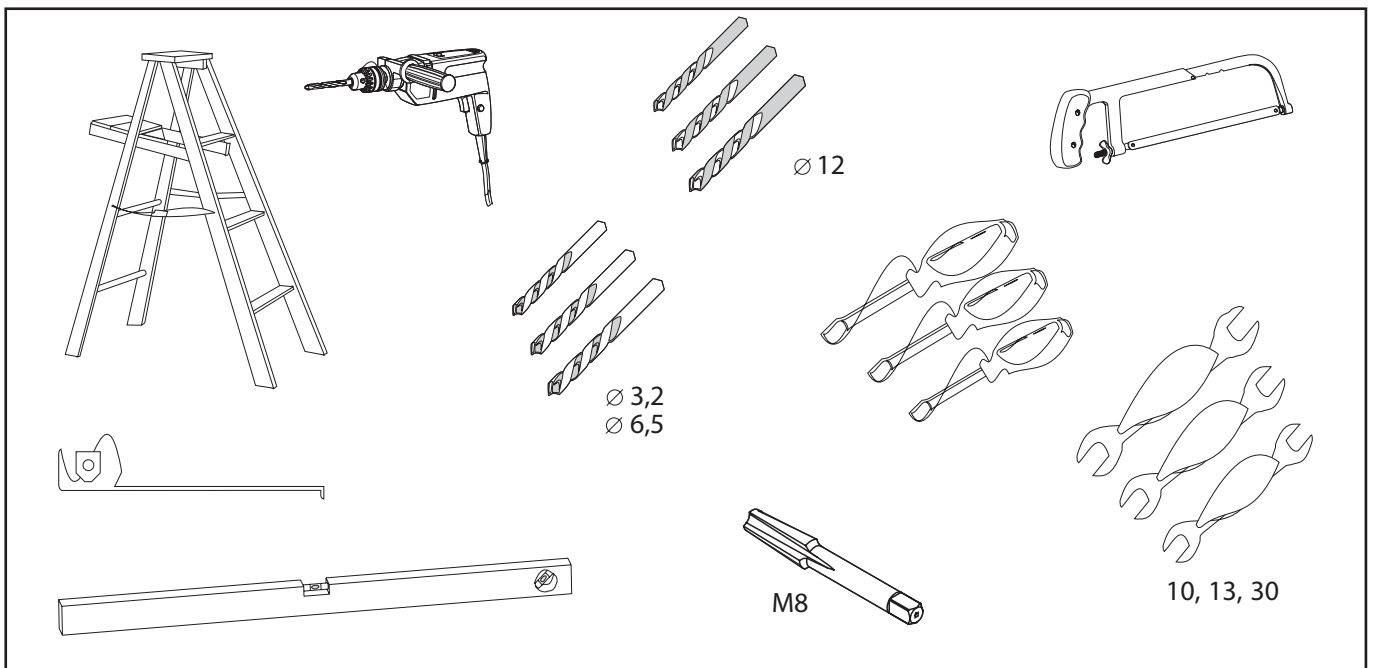
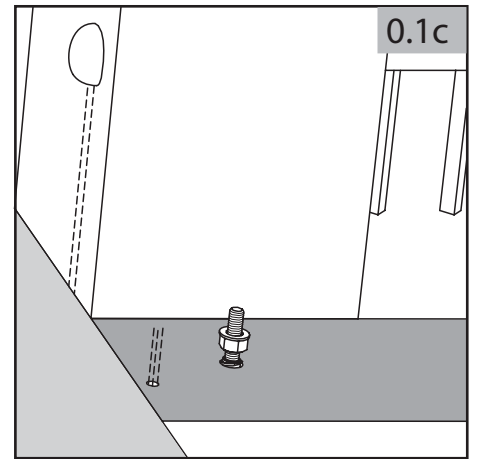
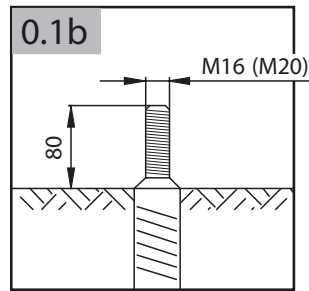
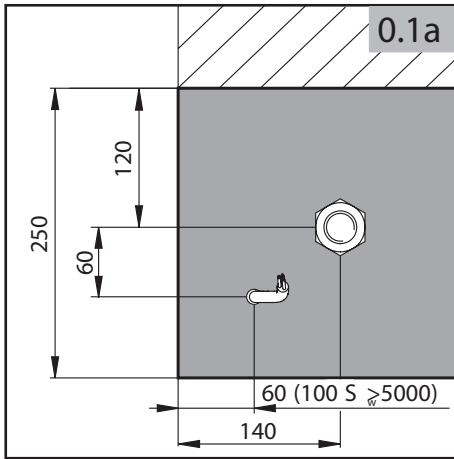







1

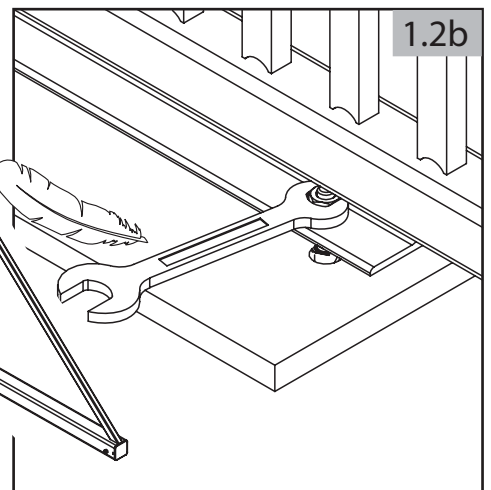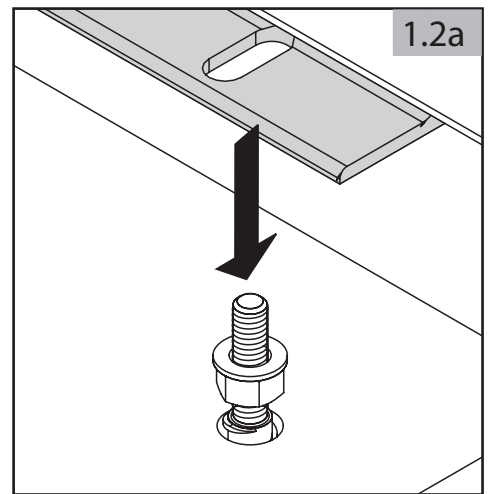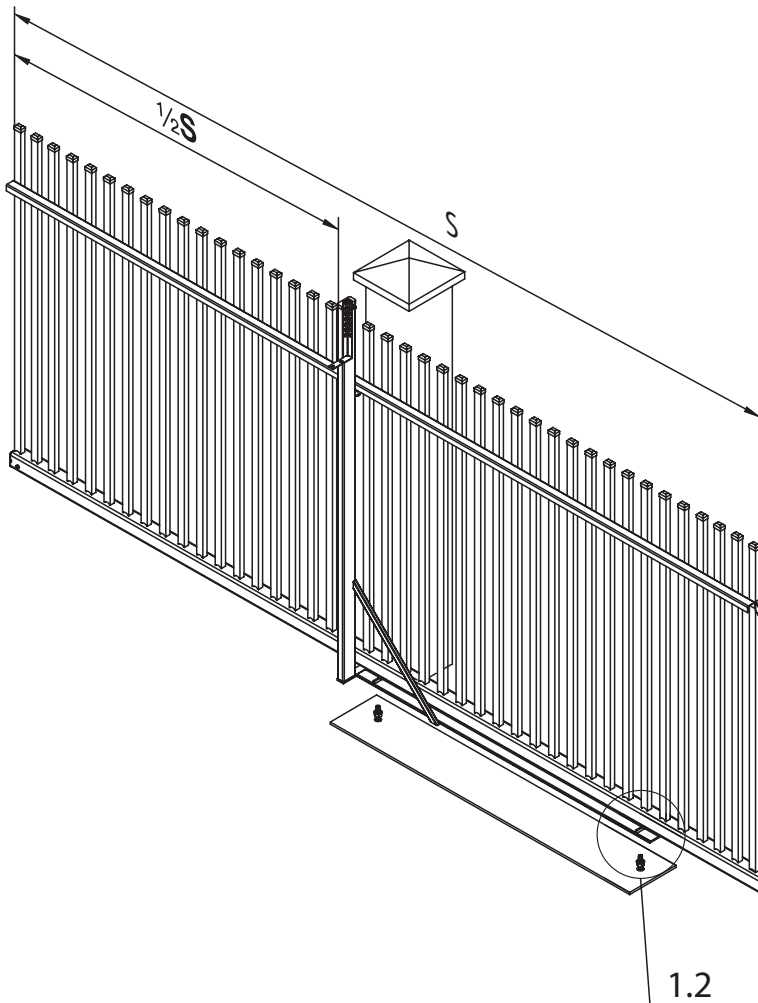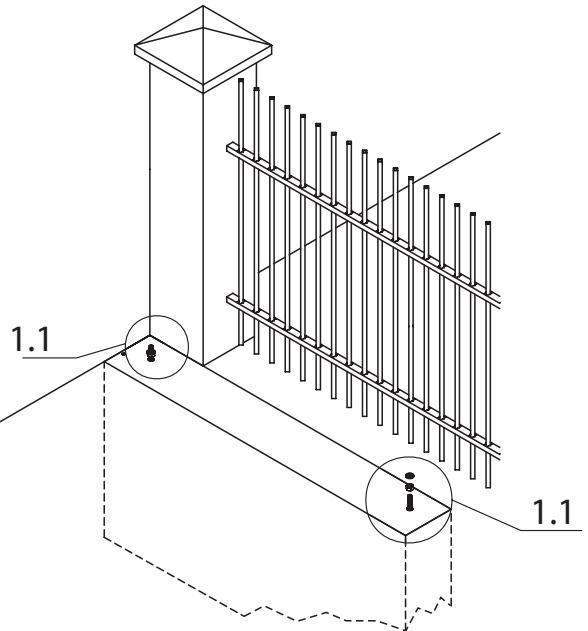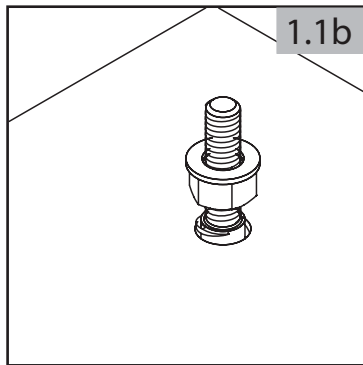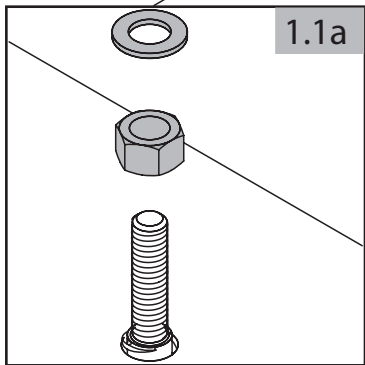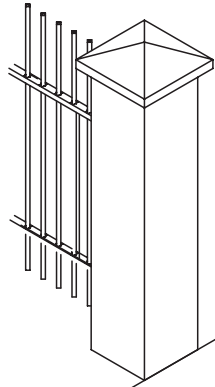


2

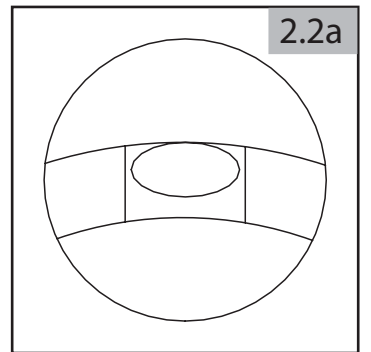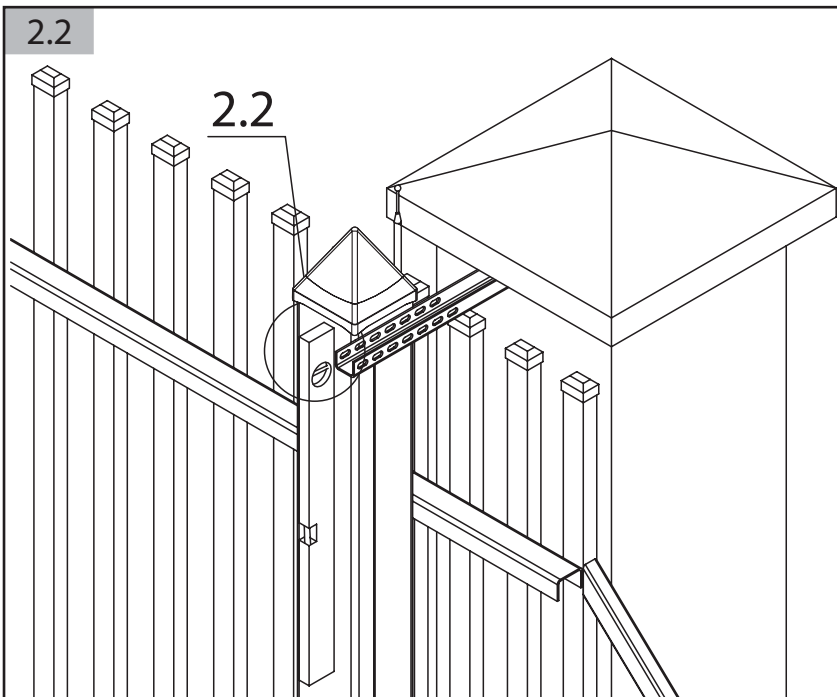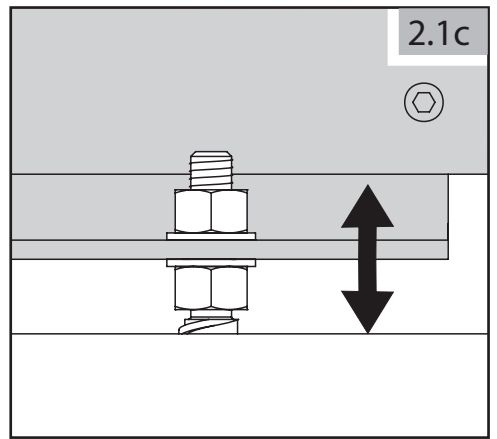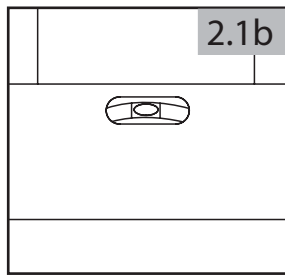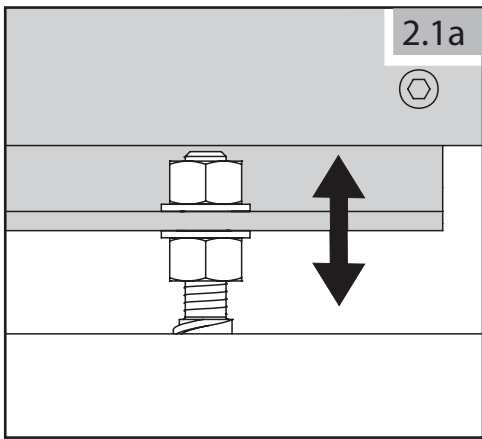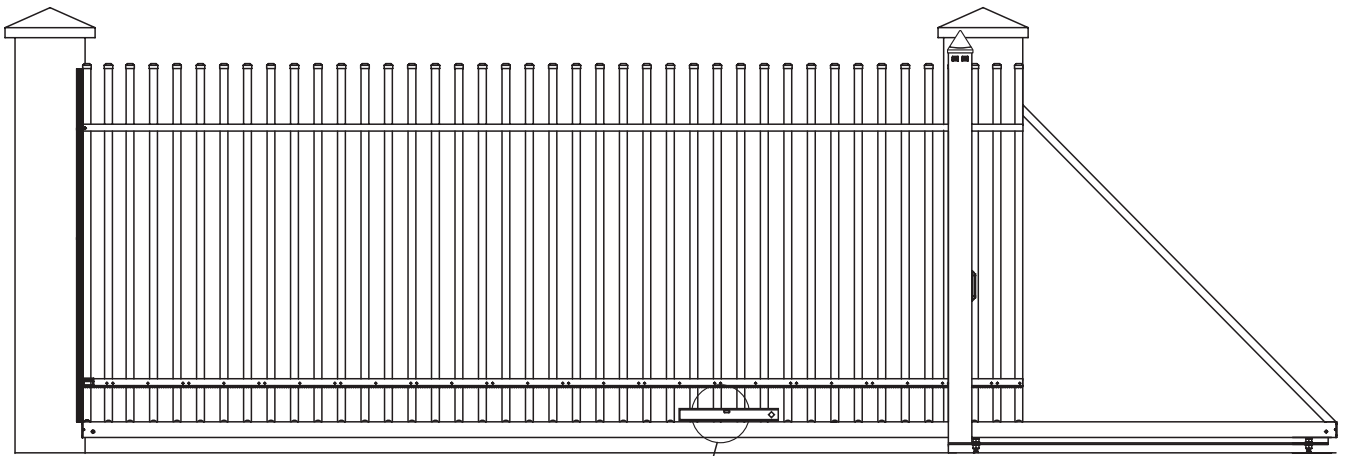

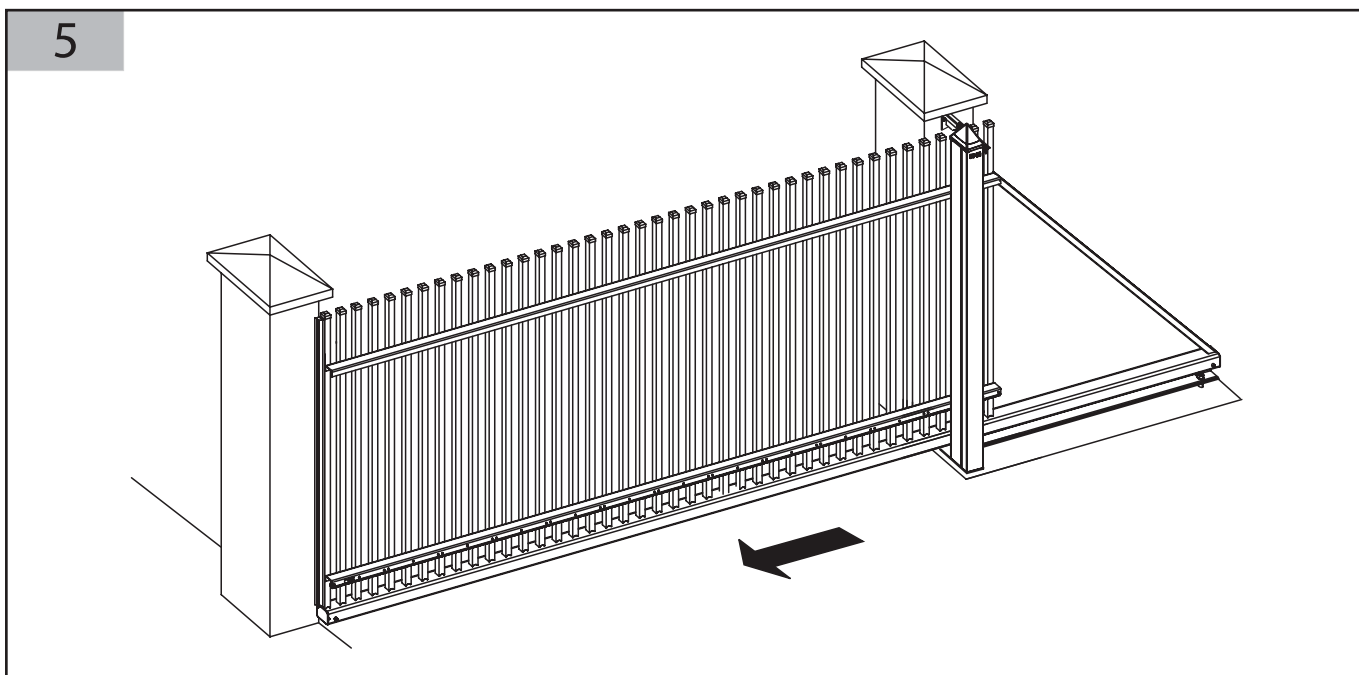
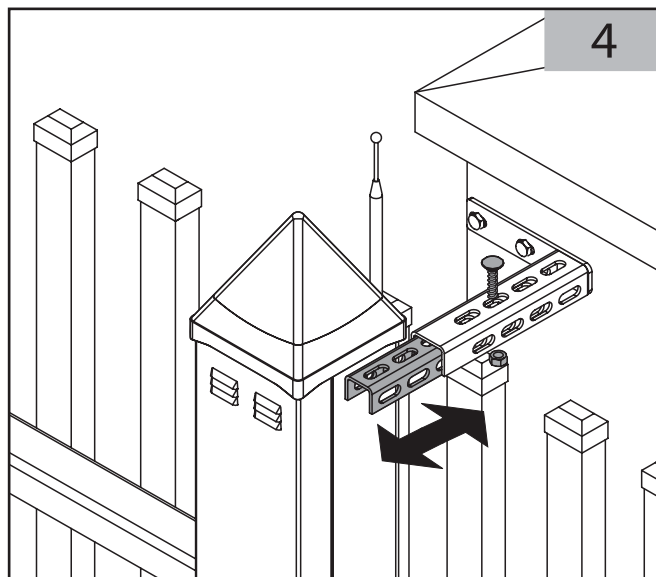
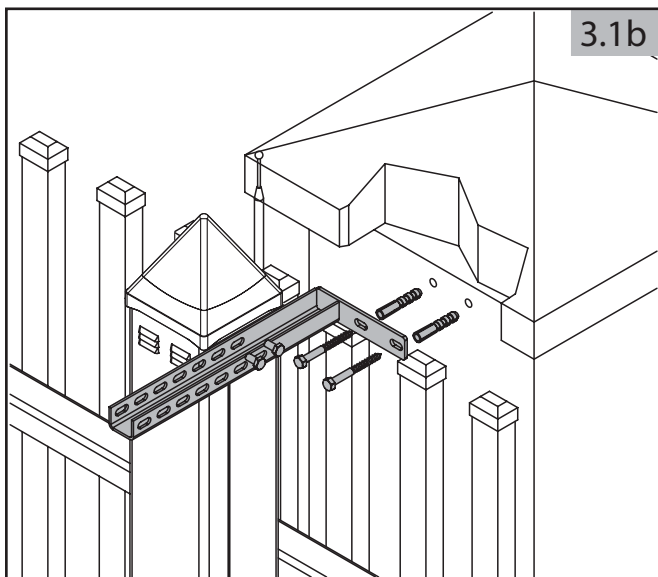
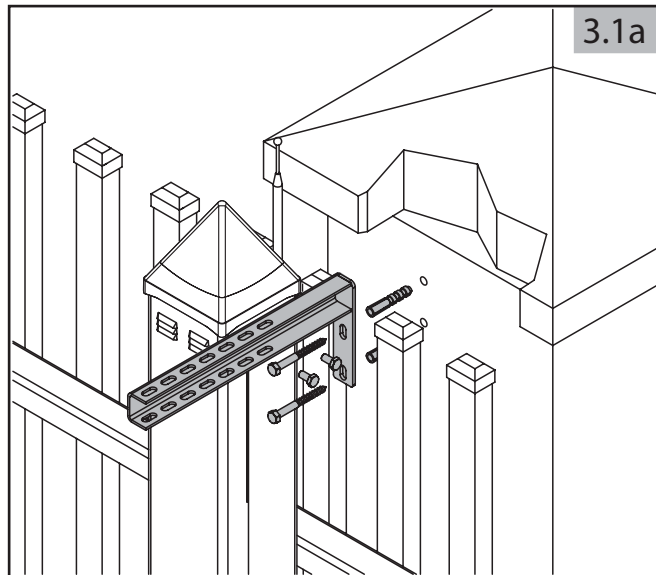
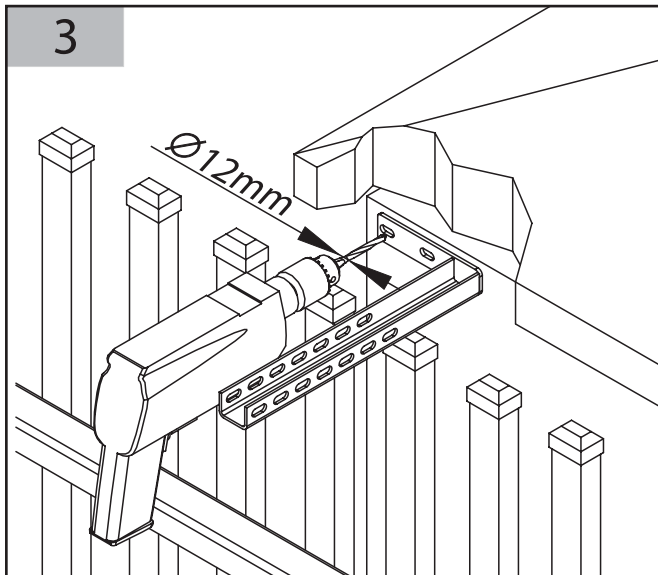


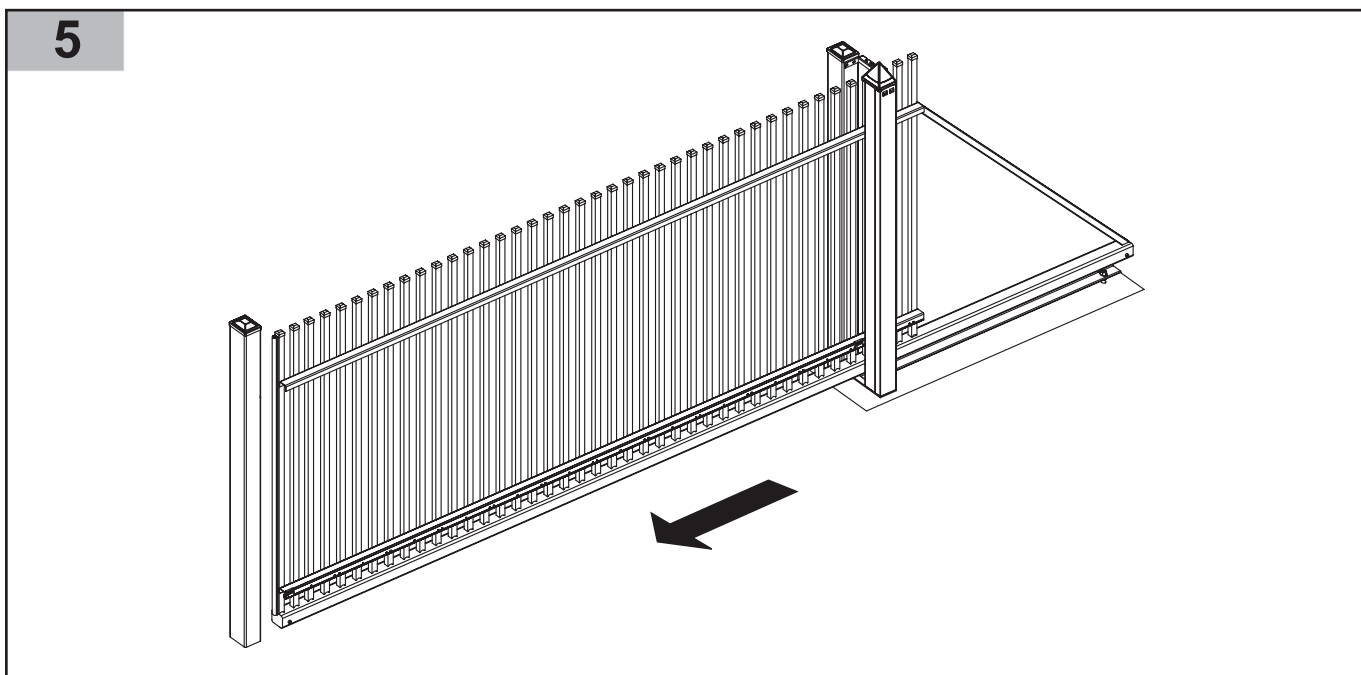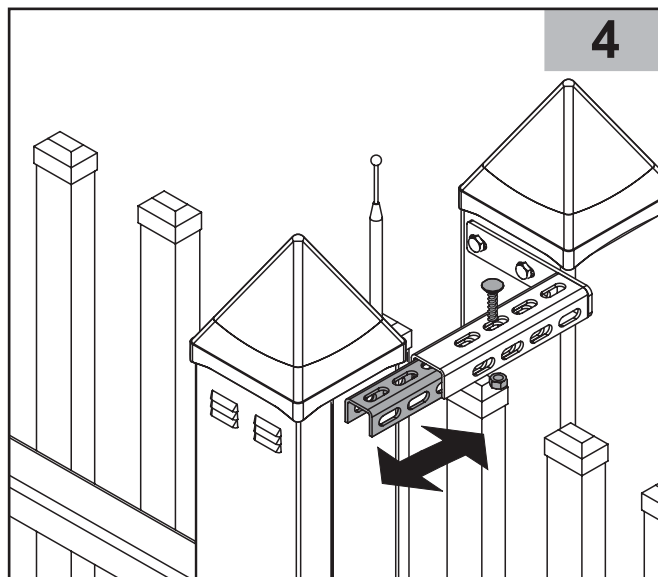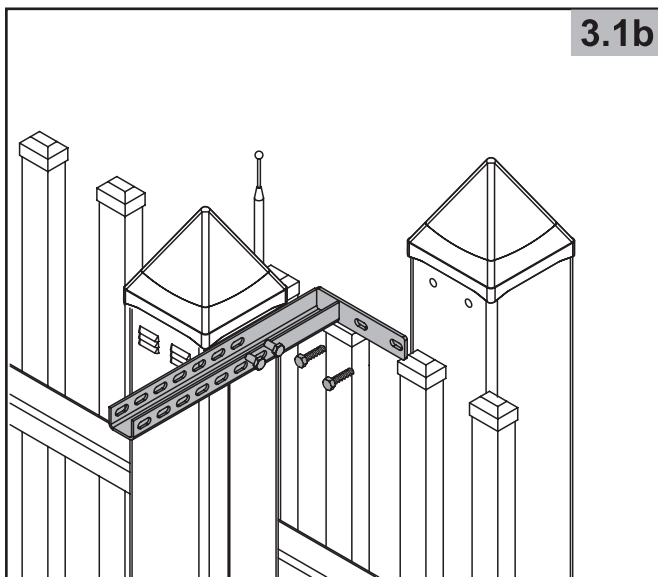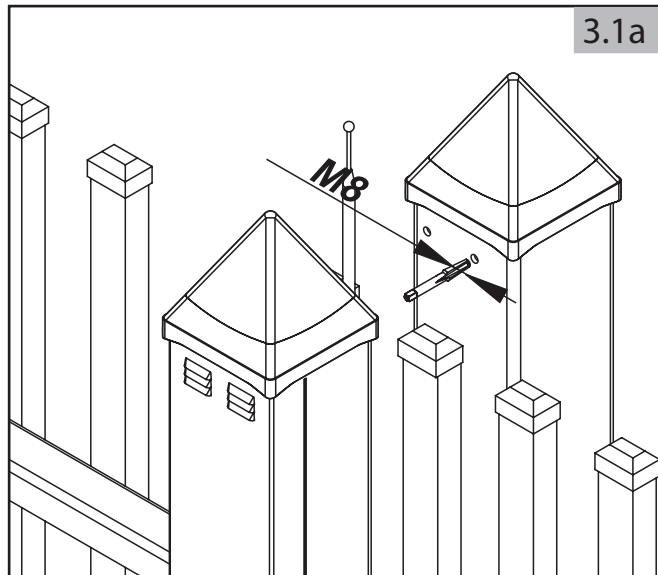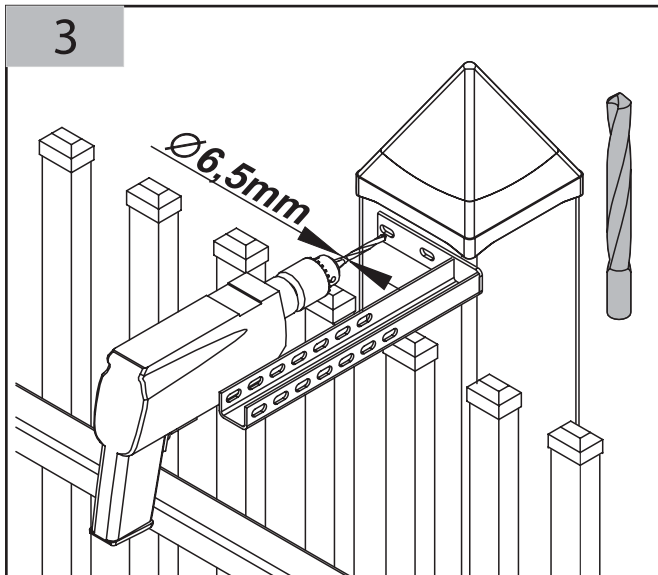






6

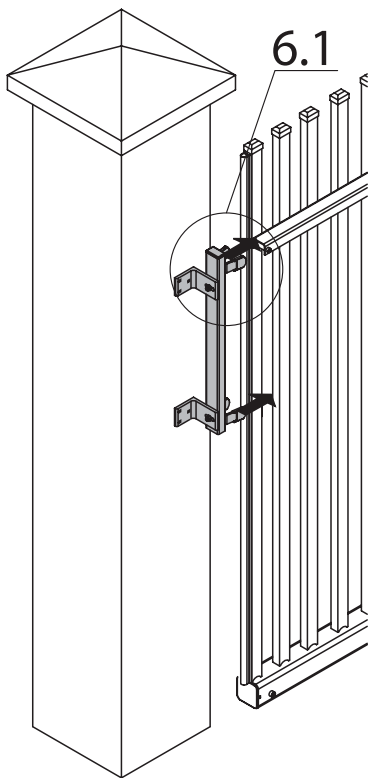






7

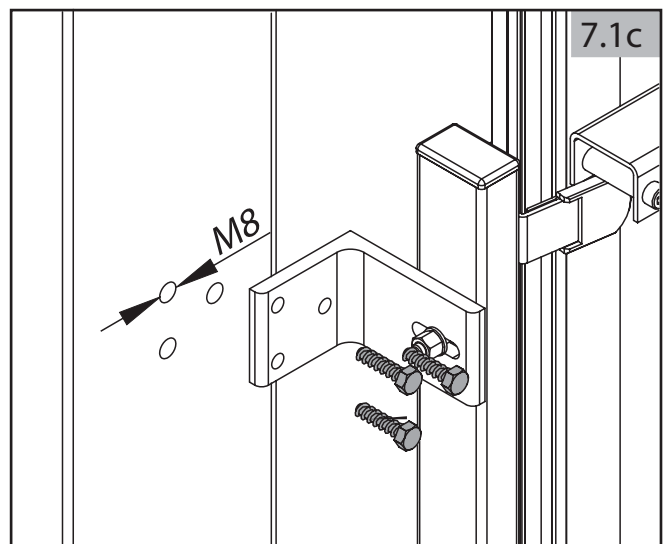
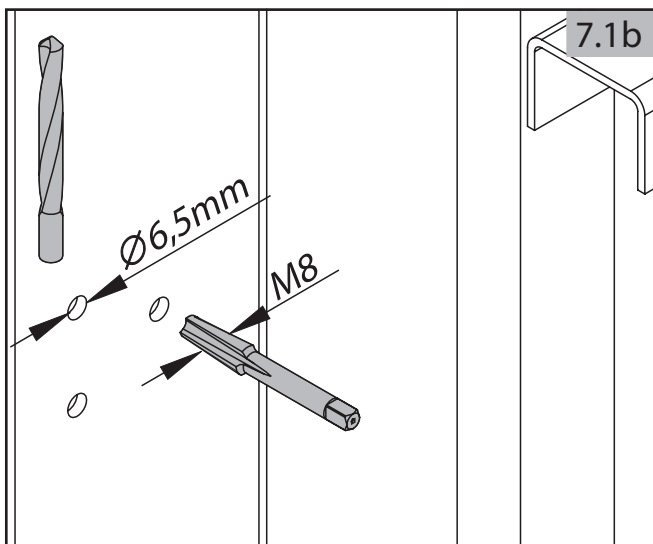
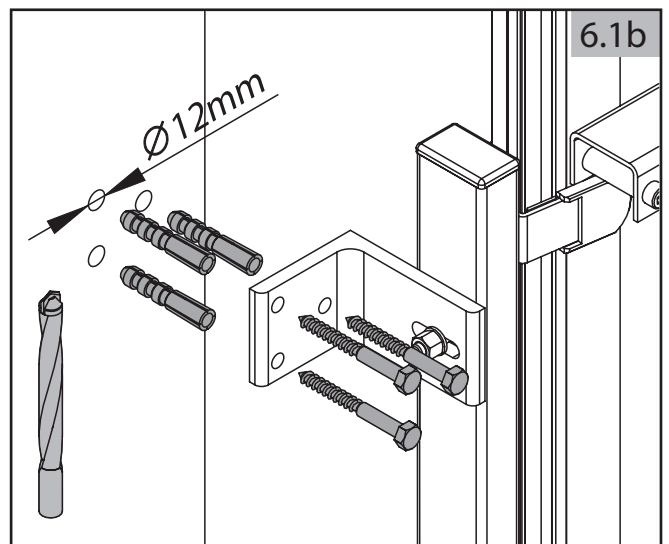
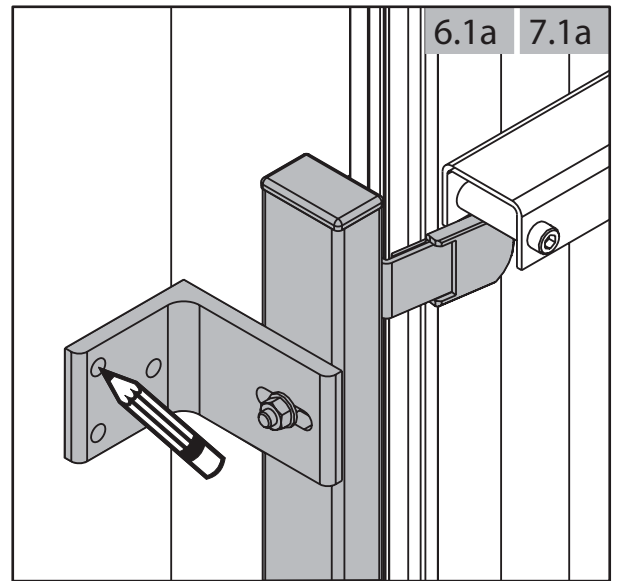
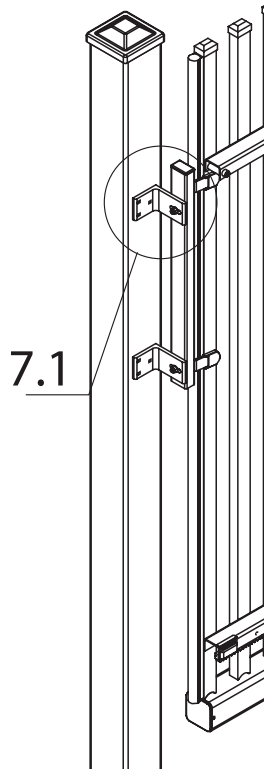





8

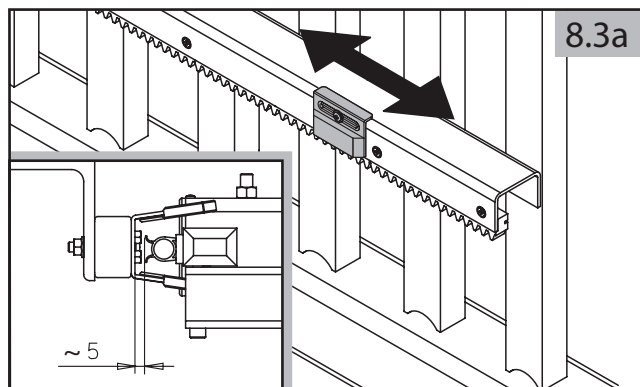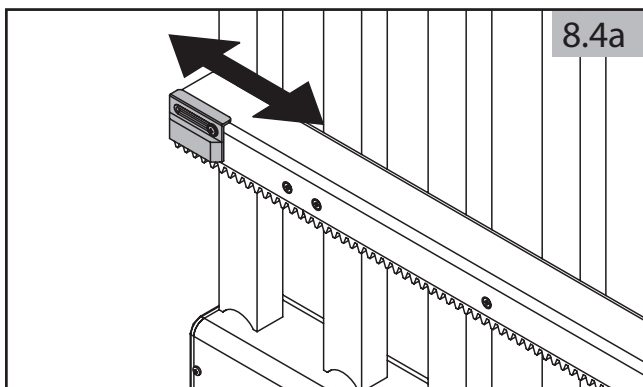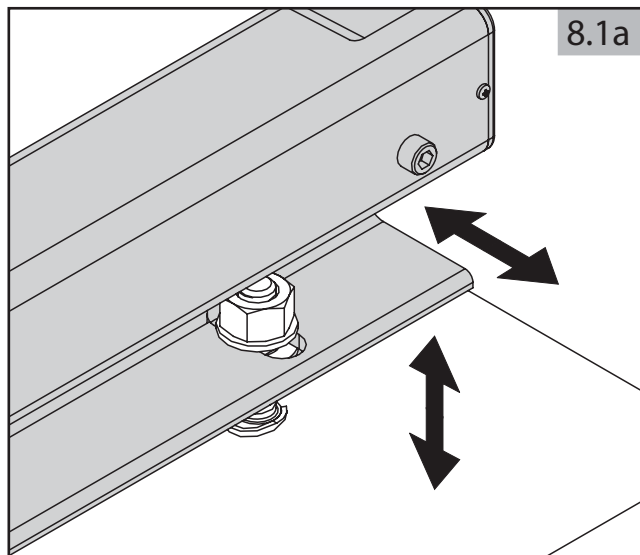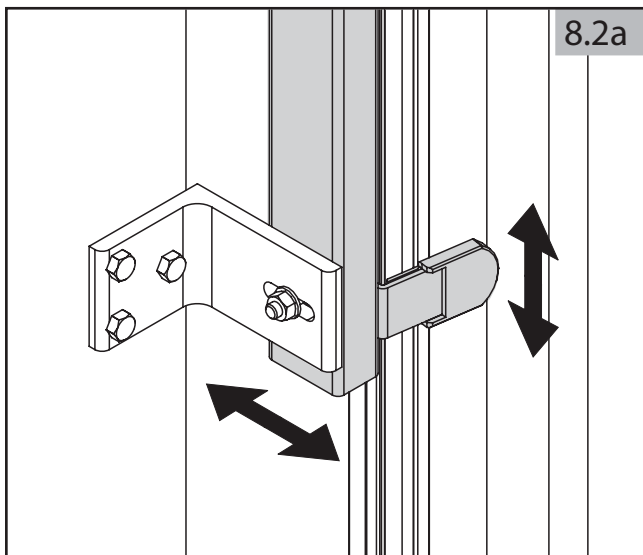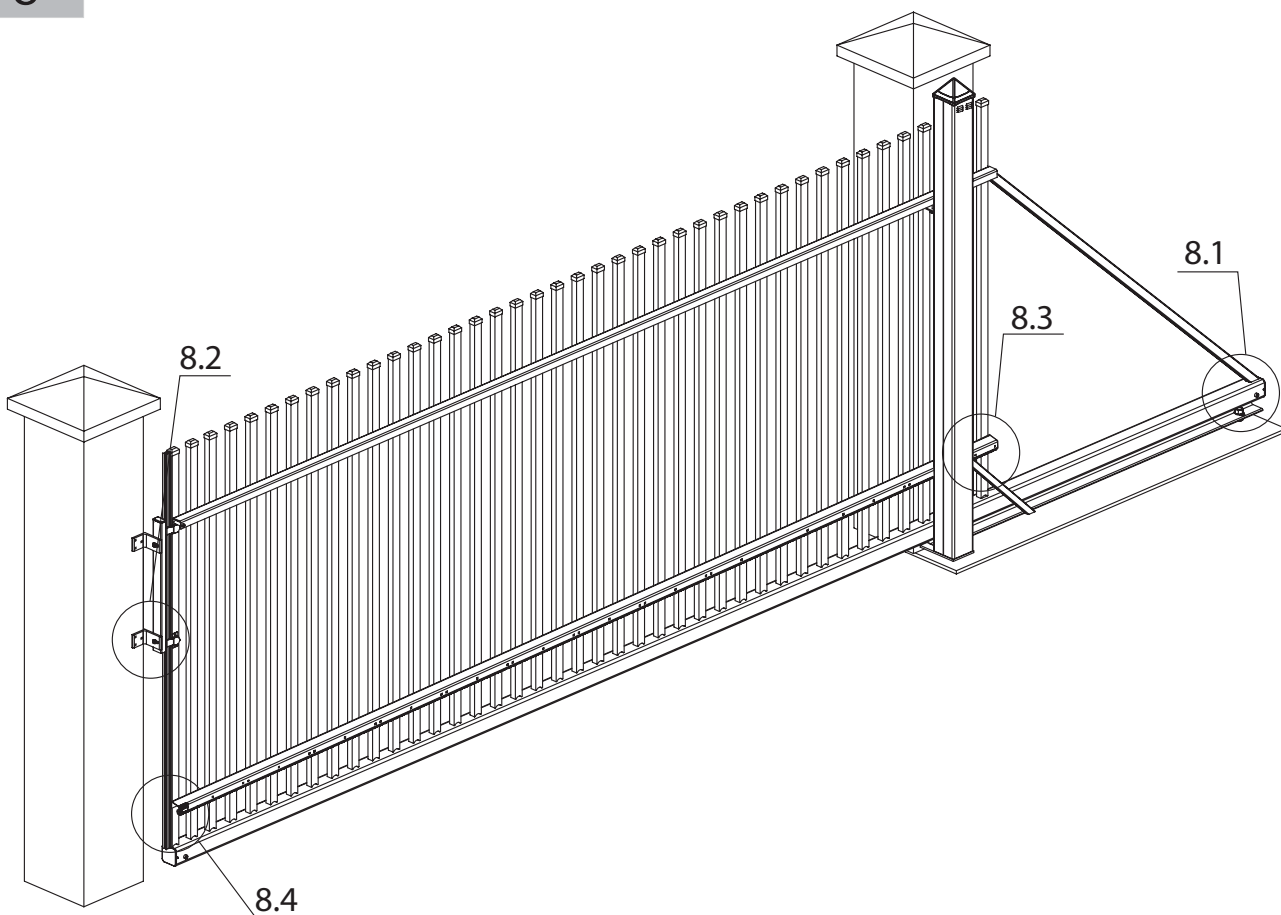



9

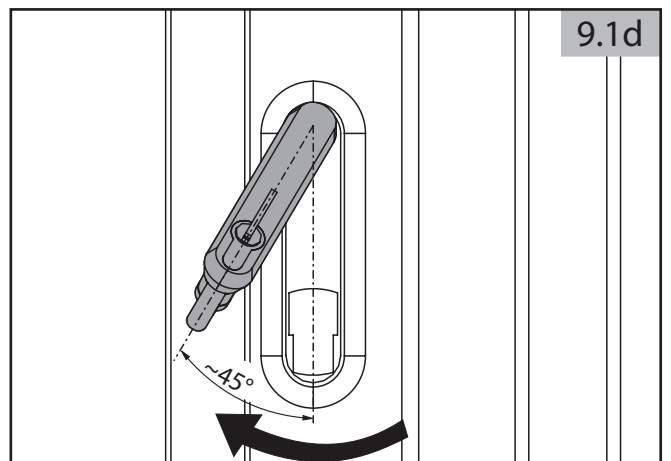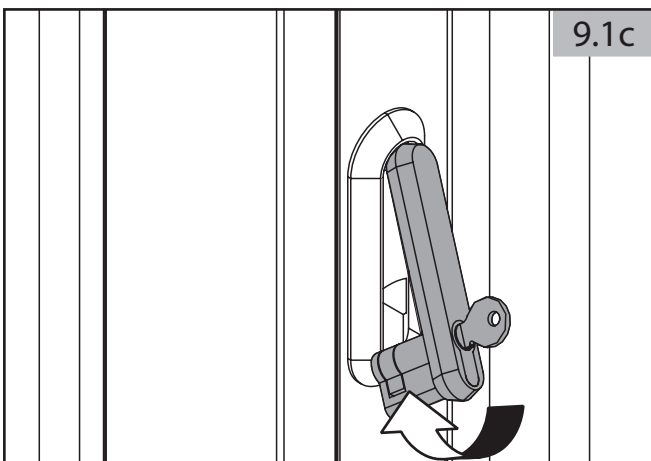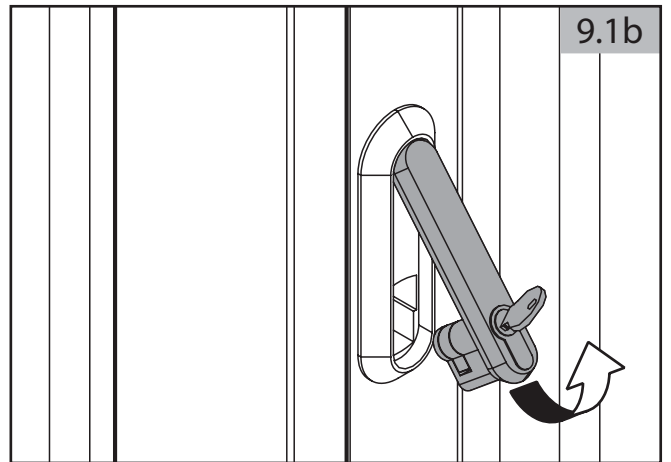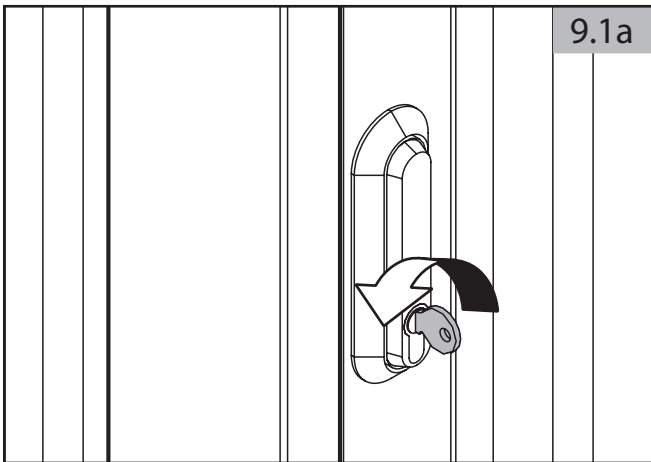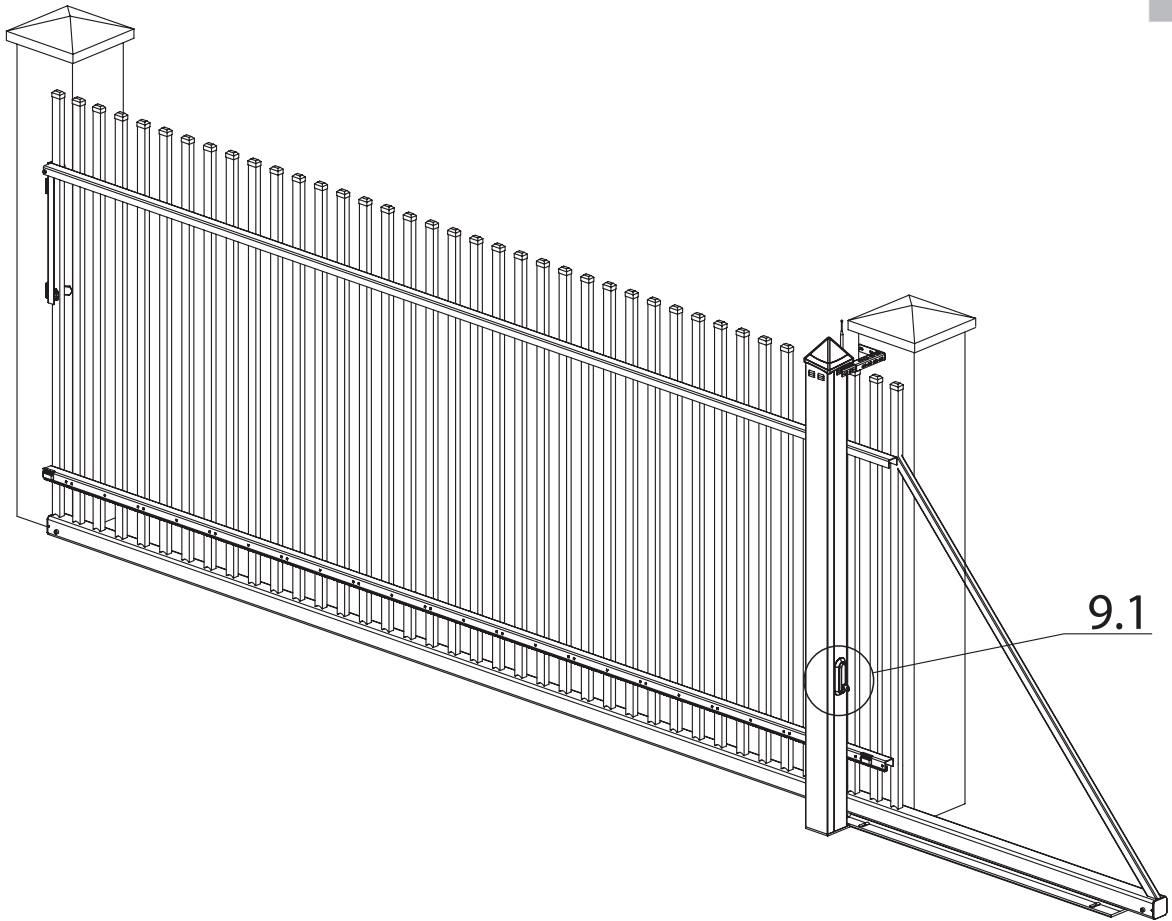

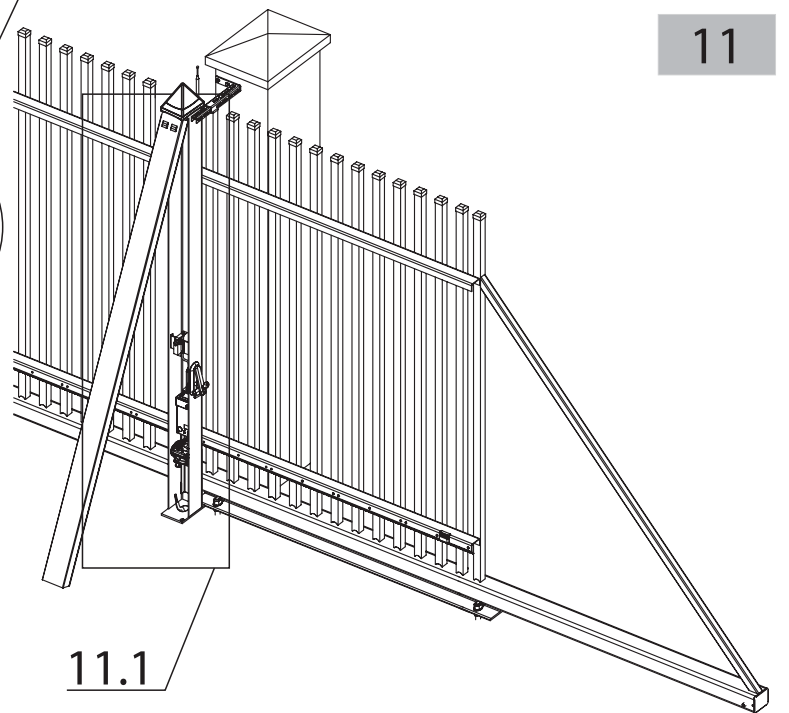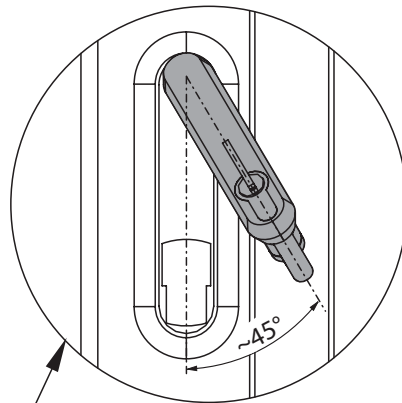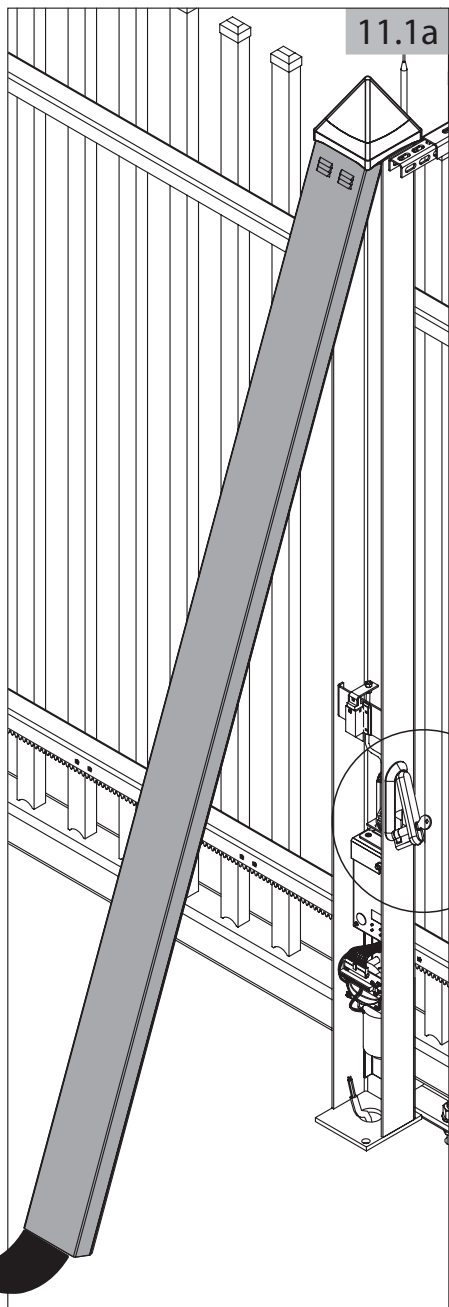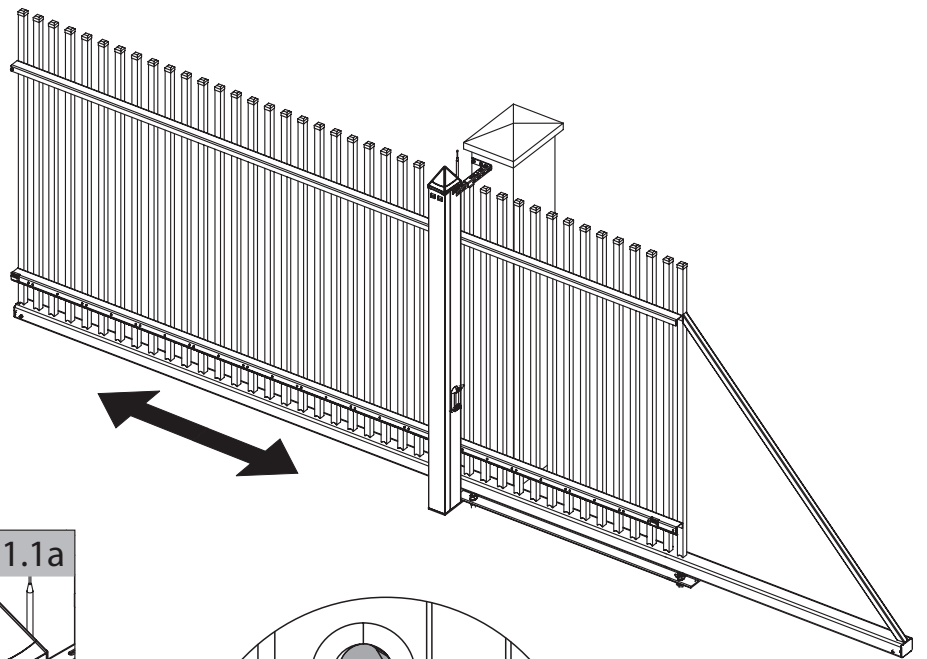

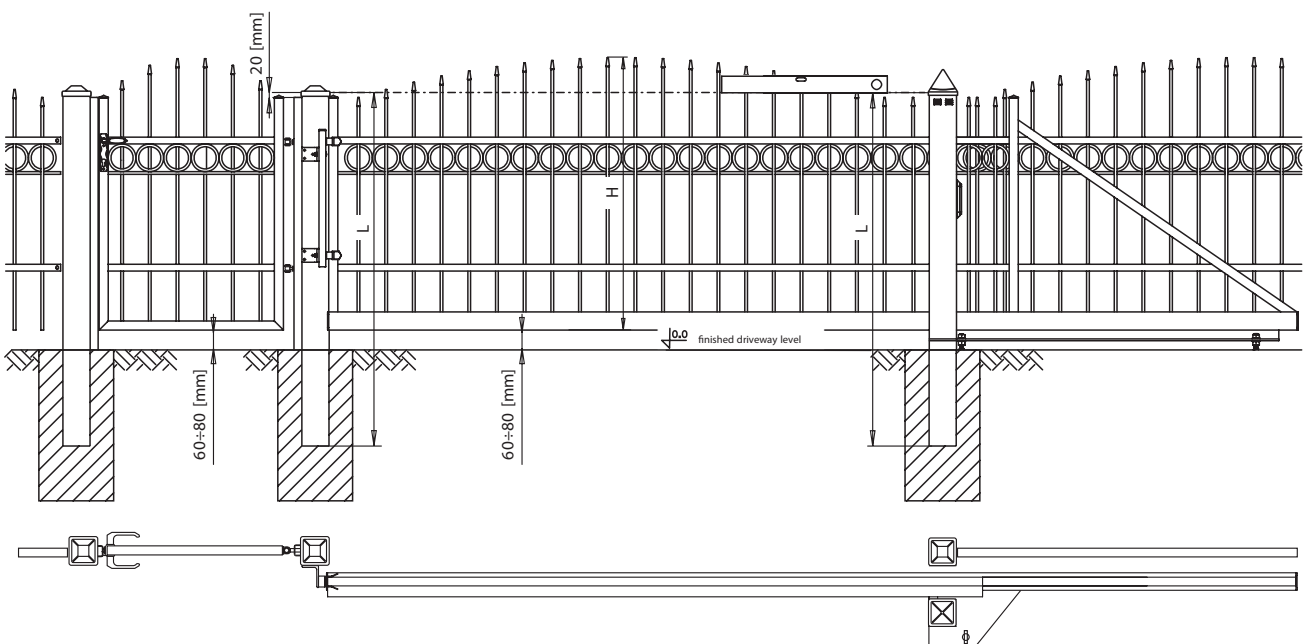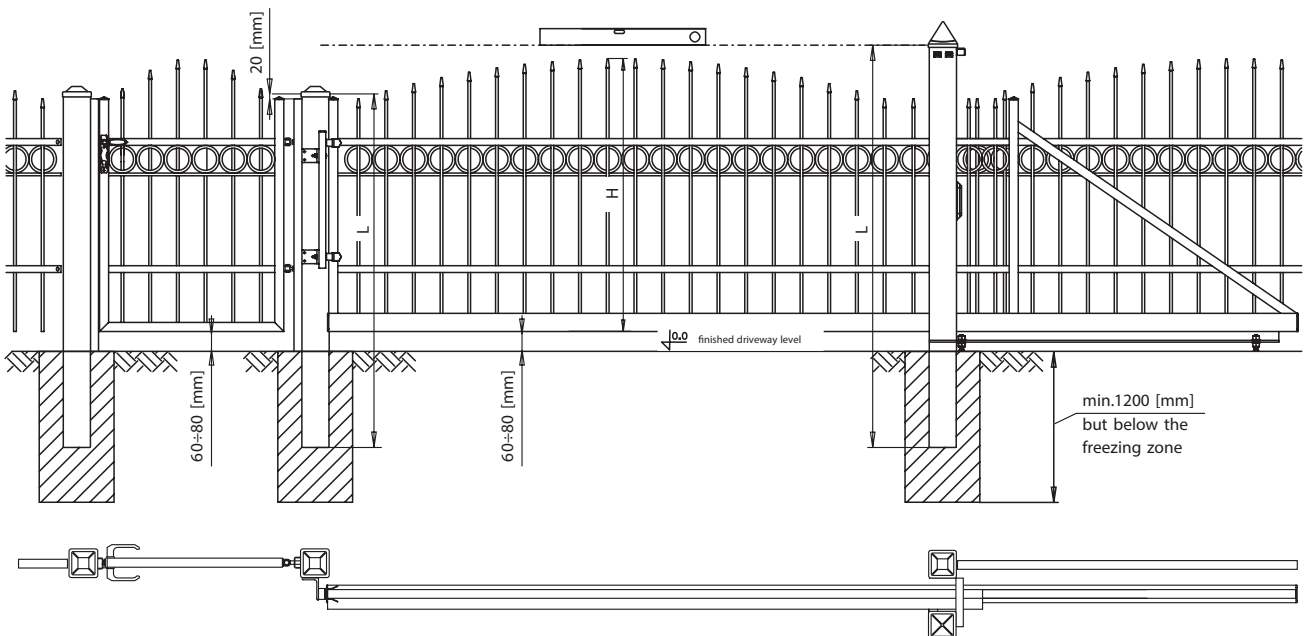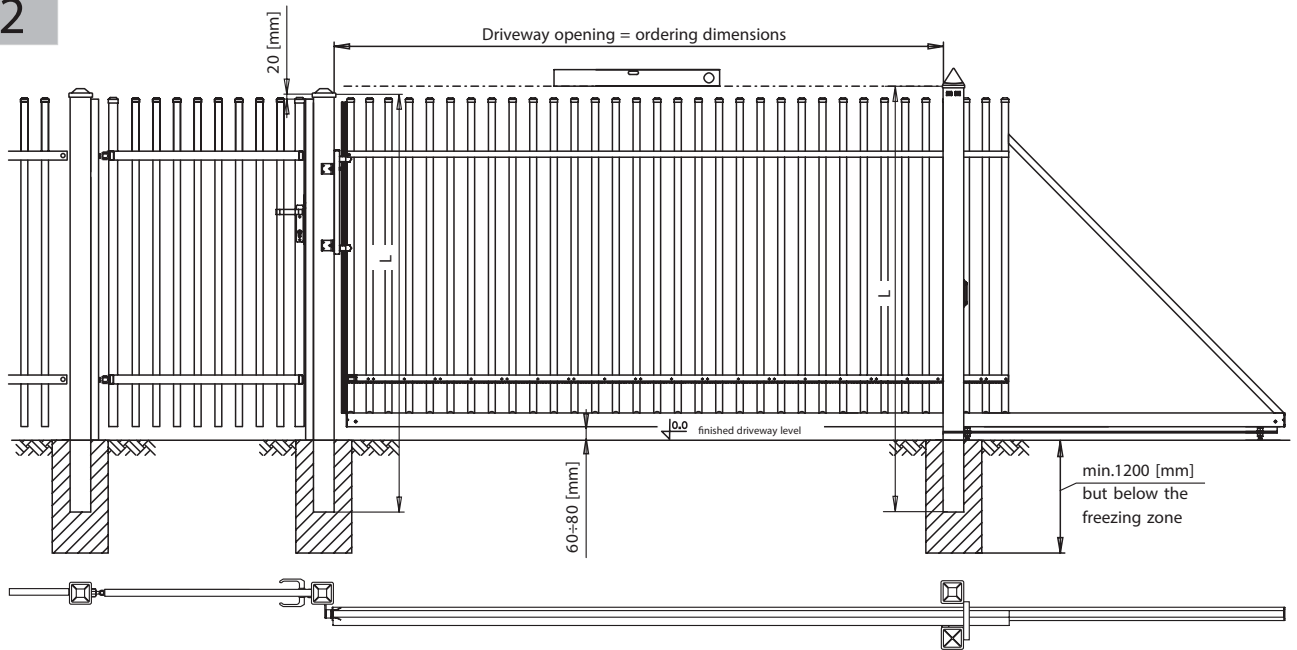

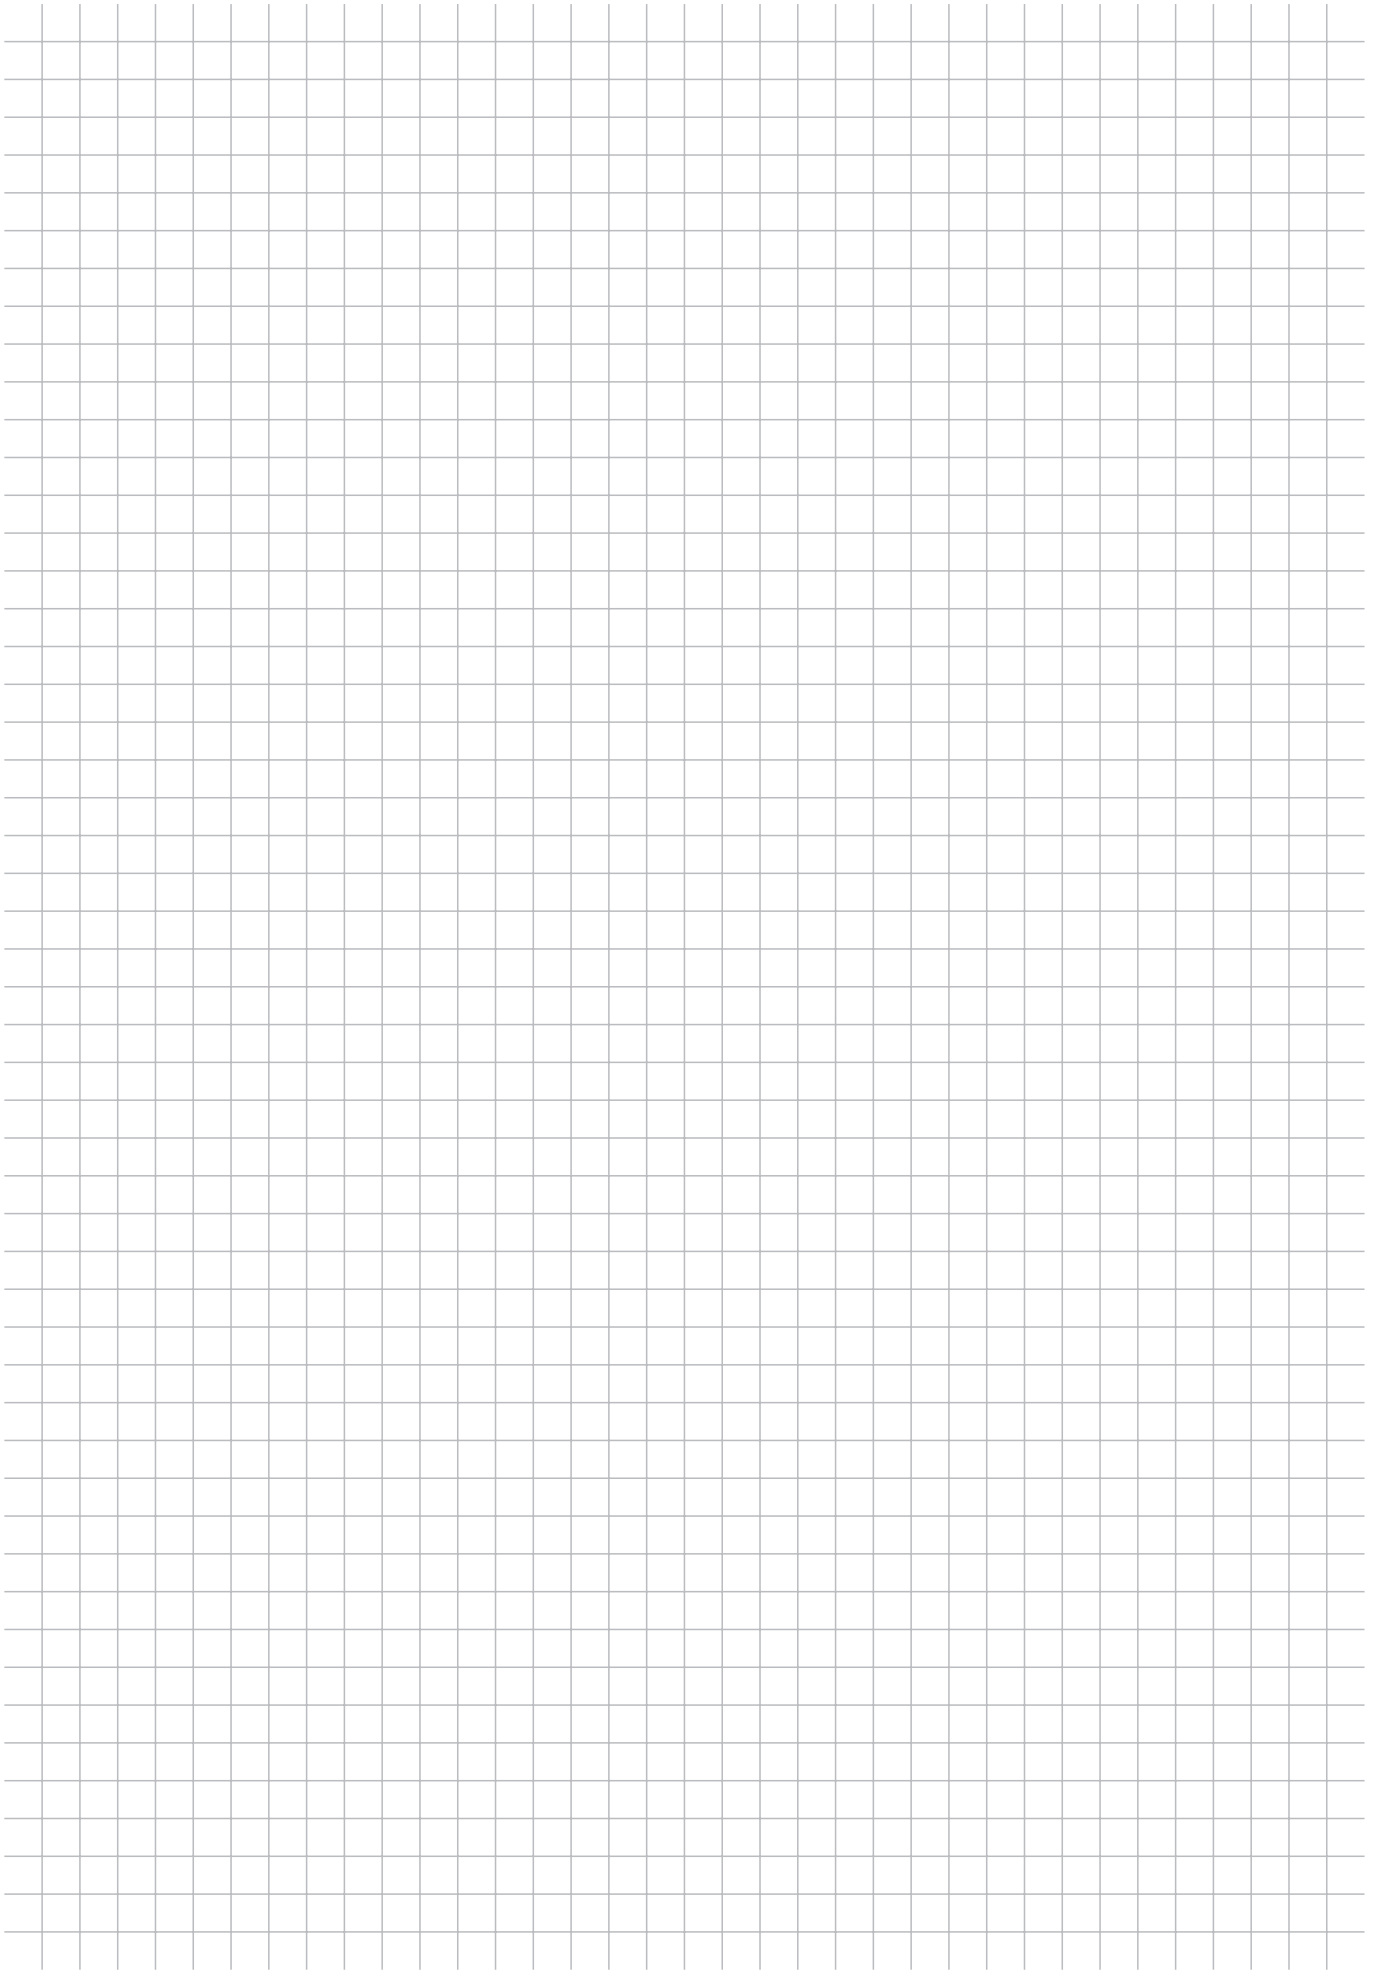


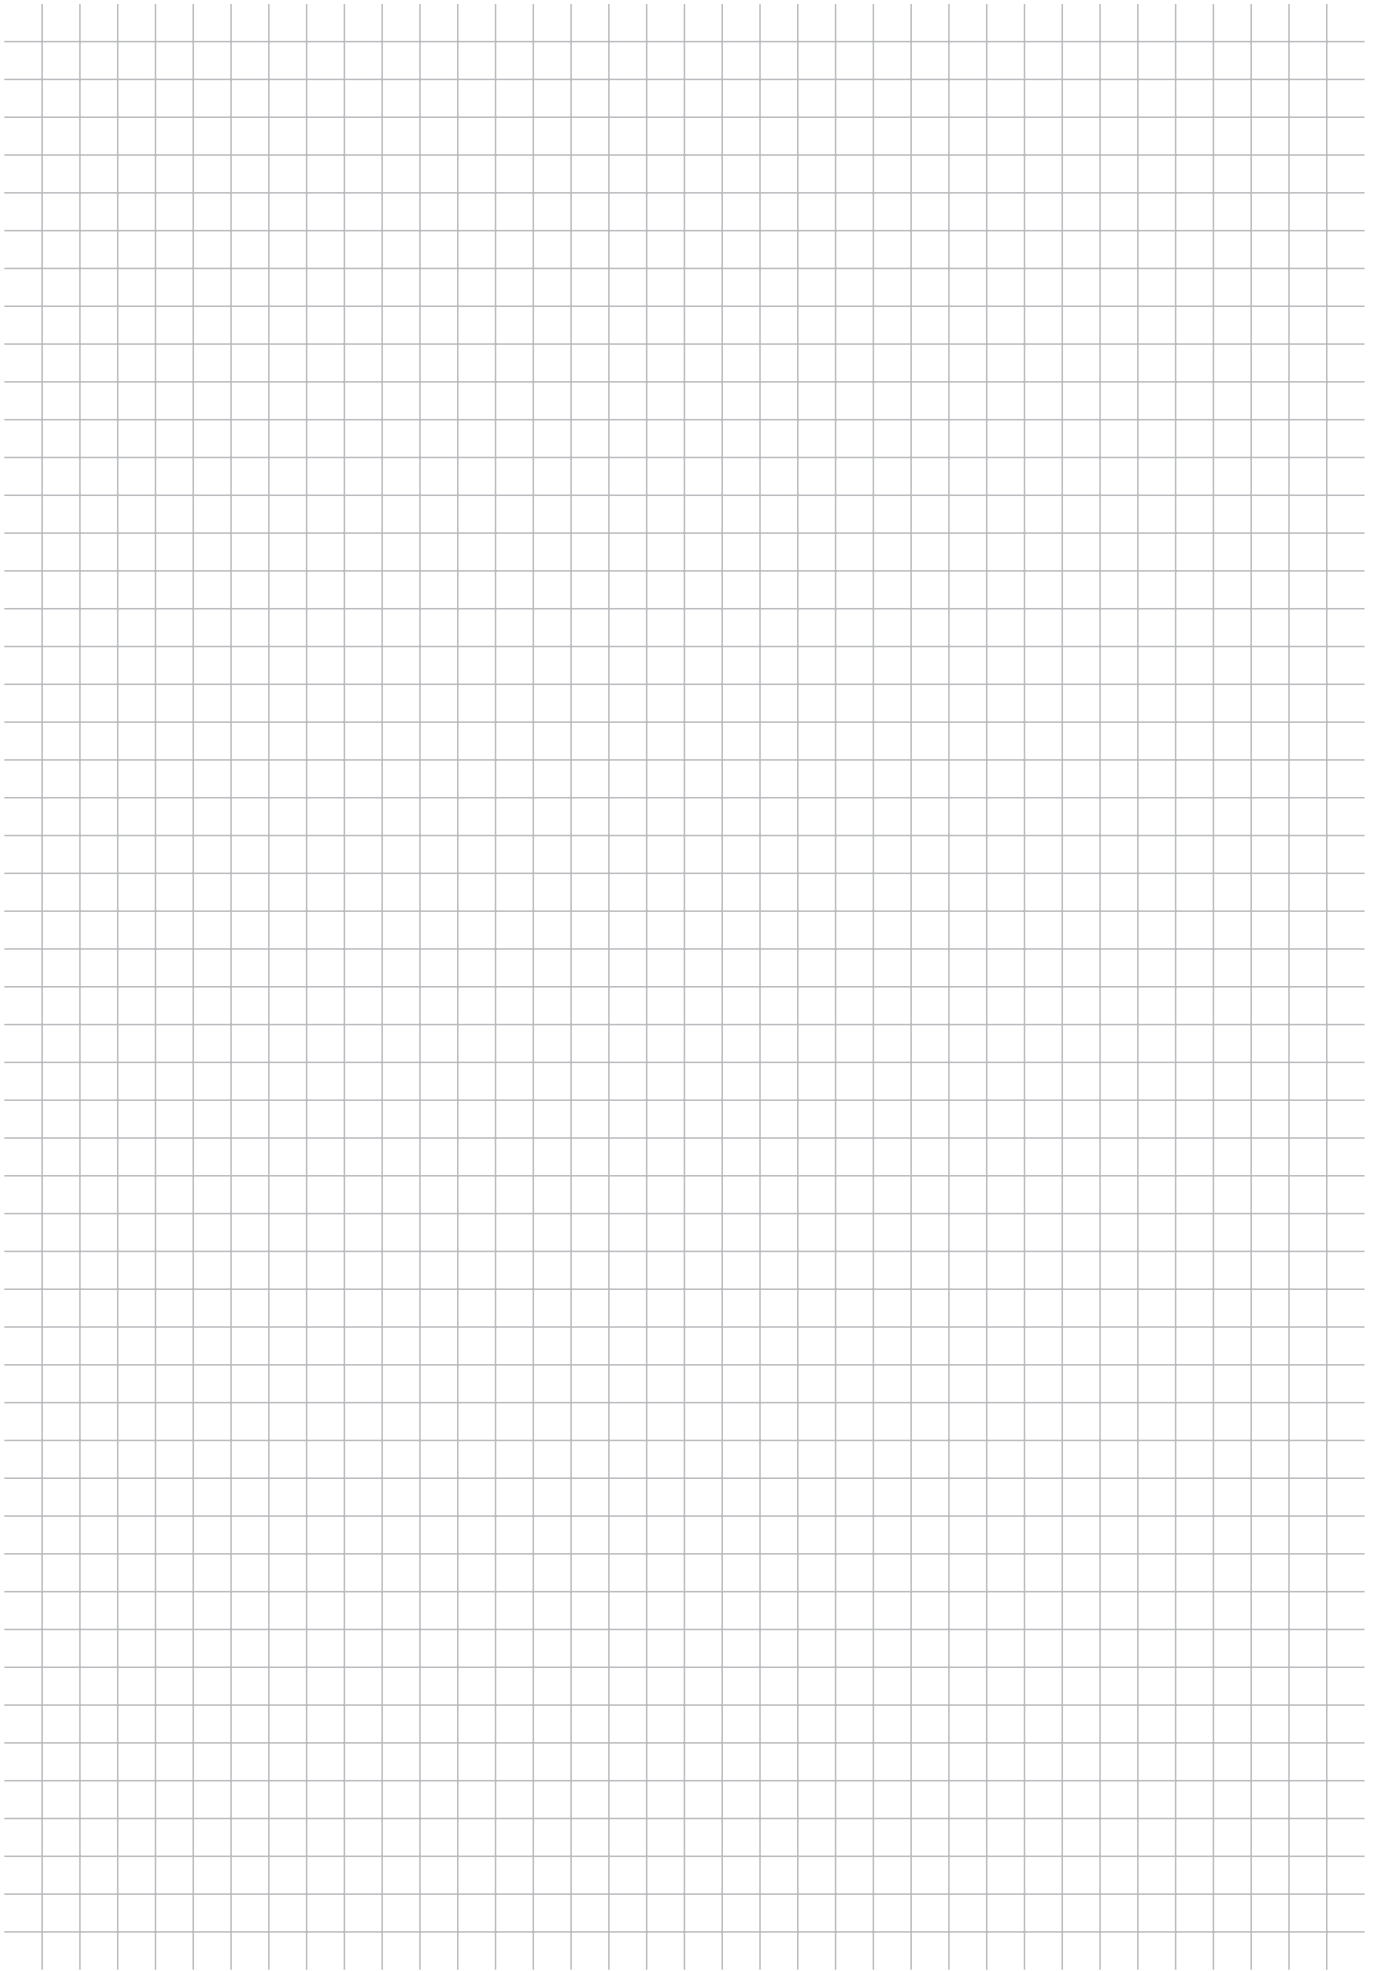



LÖWE

DER ZAUNEXPERTE

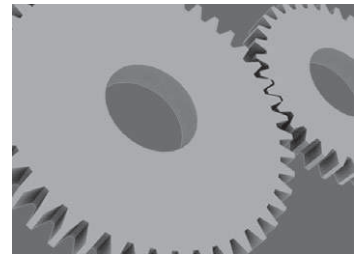

Monteur: