

MANUELLES &  
ELEKTRISCHES  
SCHIEBETOR B2 RECHTS



LÖWE  
DER ZAUNEXPERTE

Fundamentplan und  
Montageanleitung





**LÖWE**  
DER ZAUNEXPERTE

FUNDAMENTPLAN  
SCHIEBETOR  
MONTAGEART 2 BOLZENSYSTEM RECHTS



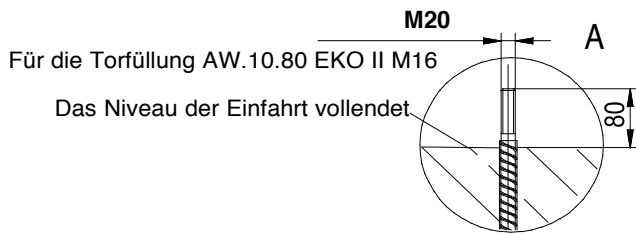


Tabelle A

H	So			
	bis 3500	3501-4000	4001-5500	5501-6000
1000	RF=1100	RF=1300	RF=1500	RF=1700
1550				
1551	RF=1100	RF=1300	RF=1500	RF=1700
1950				

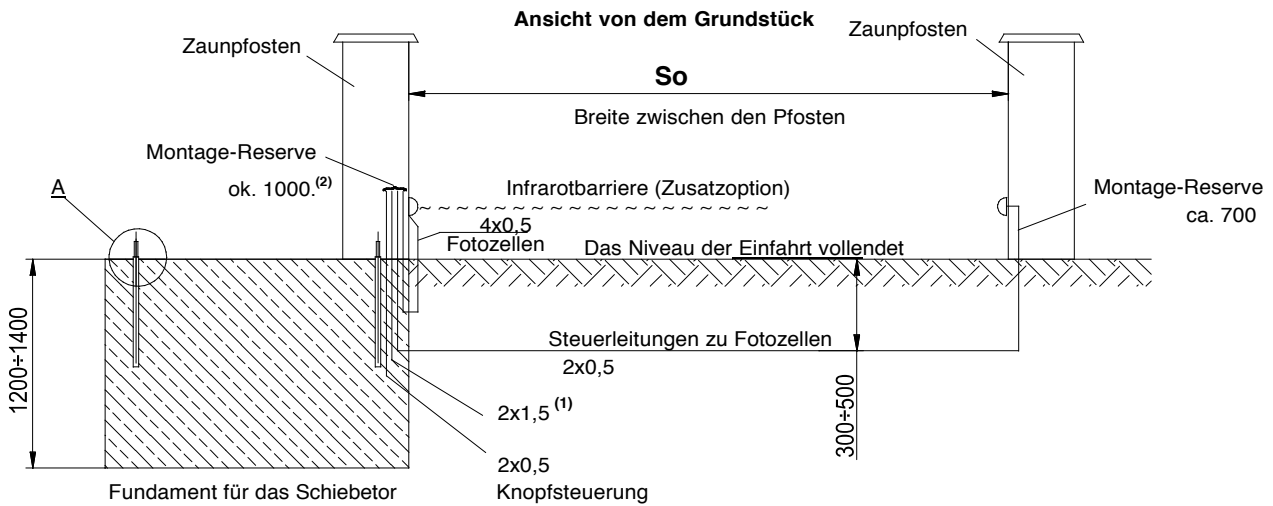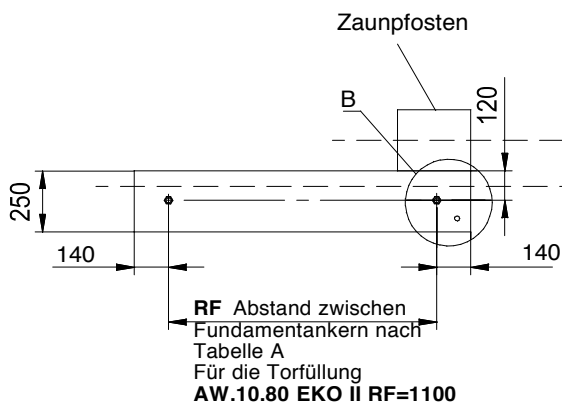


konventionelle Zaunlinie  
Schublinie des Torflügels.

Grundstück



B - für das automatisch bediente Tor

Die Austrittsstelle für Versorgungs-, Steuerleitungen und Fotozellen mit Montagereserve 1000<sup>(2)</sup>

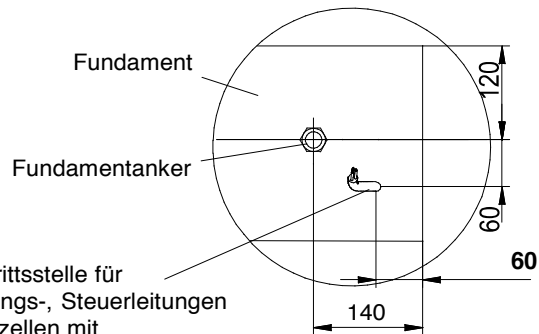

Bemerkungen:

- 1 Versorgungsleitungen bei dem Abstand von der Versorgungsquelle <30[m]: 2x1,5, und bei dem Abstand >30[m]: 2x2,5
- 2 Montagereserve: 1000mm für die automatischen sowie manuellen Tore, in denen der Antrieb später montiert wird
- 3 Die Oberkante der Fundamentanker müssen auf gleicher Höhe eingebaut werden
- 4 Behalten Sie eine ABSOLUTE Flucht während man die Fundamentanker betoniert.
- 5 Es ist erforderlich, die Fundamentanker senkrecht einzusetzen.
- 6 Man darf den Querschnitt von Versorgungs- und Steuerleitungen nicht ändern, was Installationsschwierigkeiten verursachen kann.


 <p><b>LÖWE</b> DER ZAUNEXPERTE</p> <p>Am Lückefeld 76 15831 Mahlow Tel. 03379 / 3179797 Fax. 030 / 36404266 info@loewe-zaun.de www.loewe-zaun.de</p>	FUNDAMENTPLAN	
		Privatzäunsysteme: Schiebetor (RECHTS) Montagehinweise <b>MONTAGE TYP B-2</b>







**LÖWE**  
DER ZAUNEXPERTE

**MONTAGEANLEITUNG  
SCHIEBETOR  
MONTAGEART 2 BOLZENSYSTEM RECHTS**


0

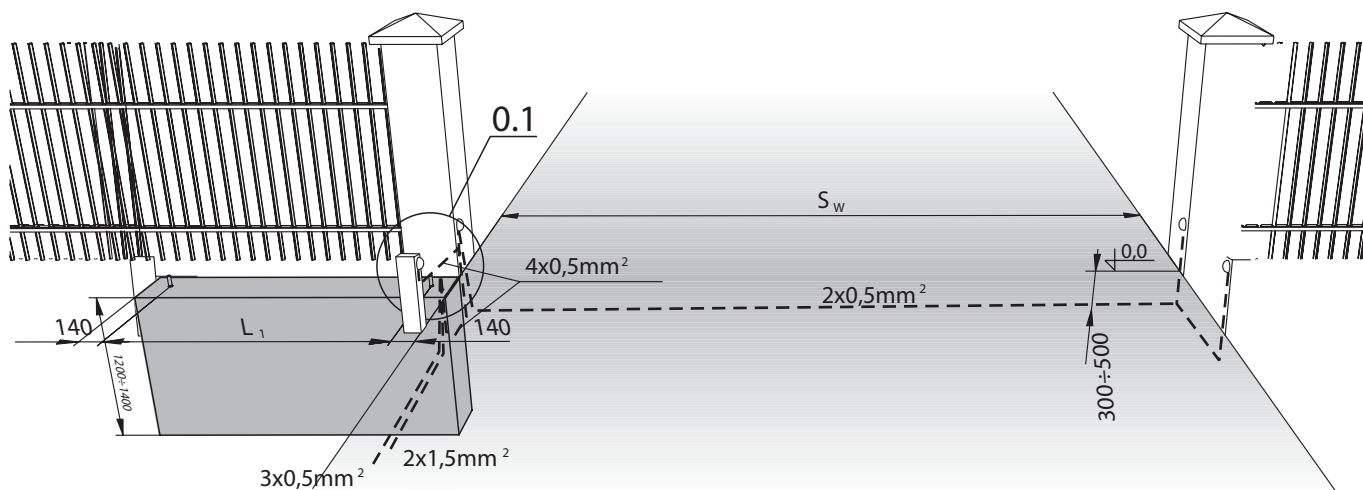







Abbreviations:  $S_w$  - driveway opening,  $L_1$  - distance between anchors


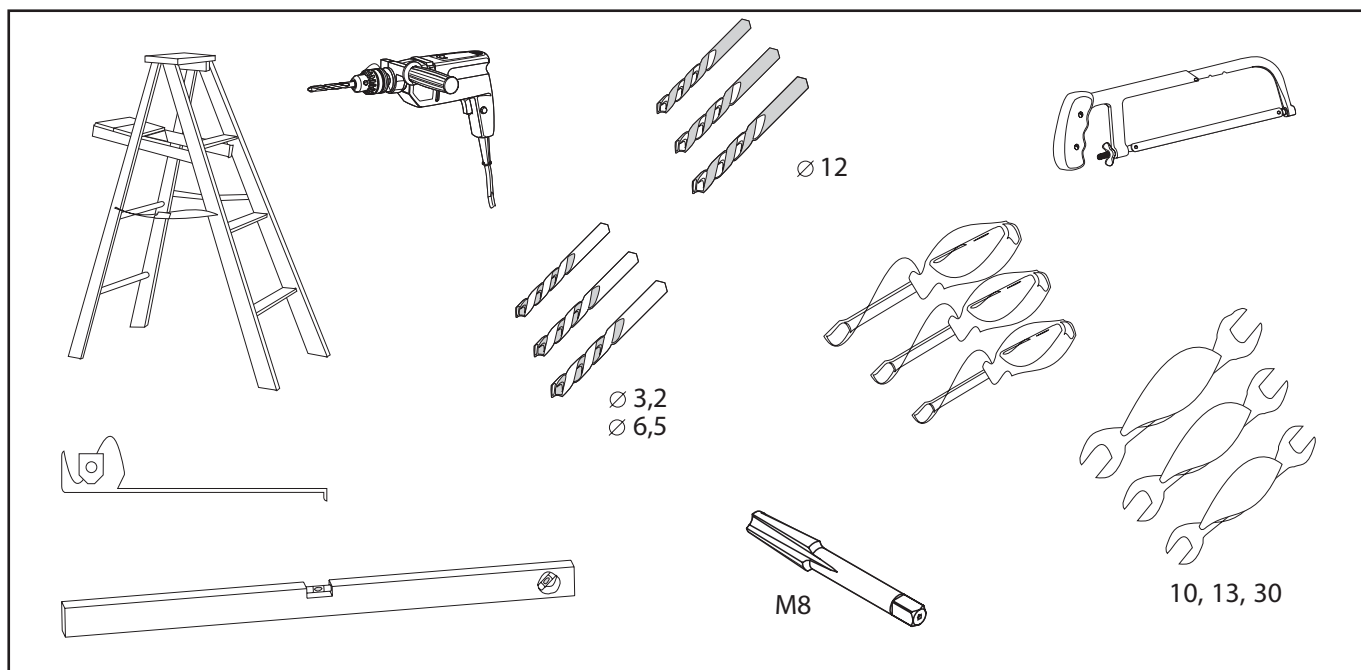
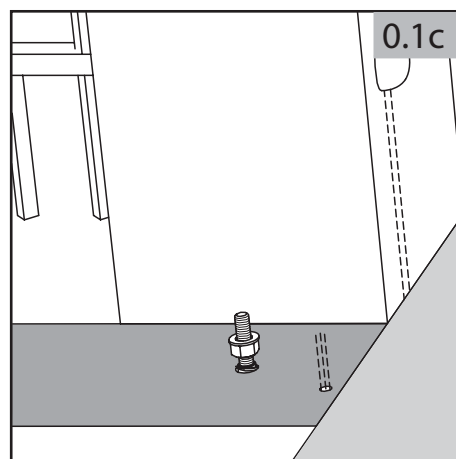
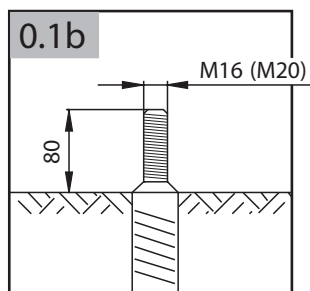
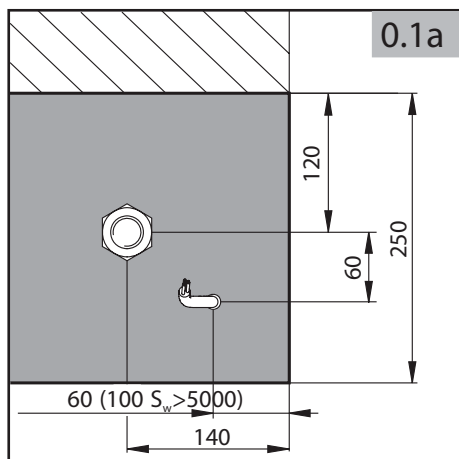


1





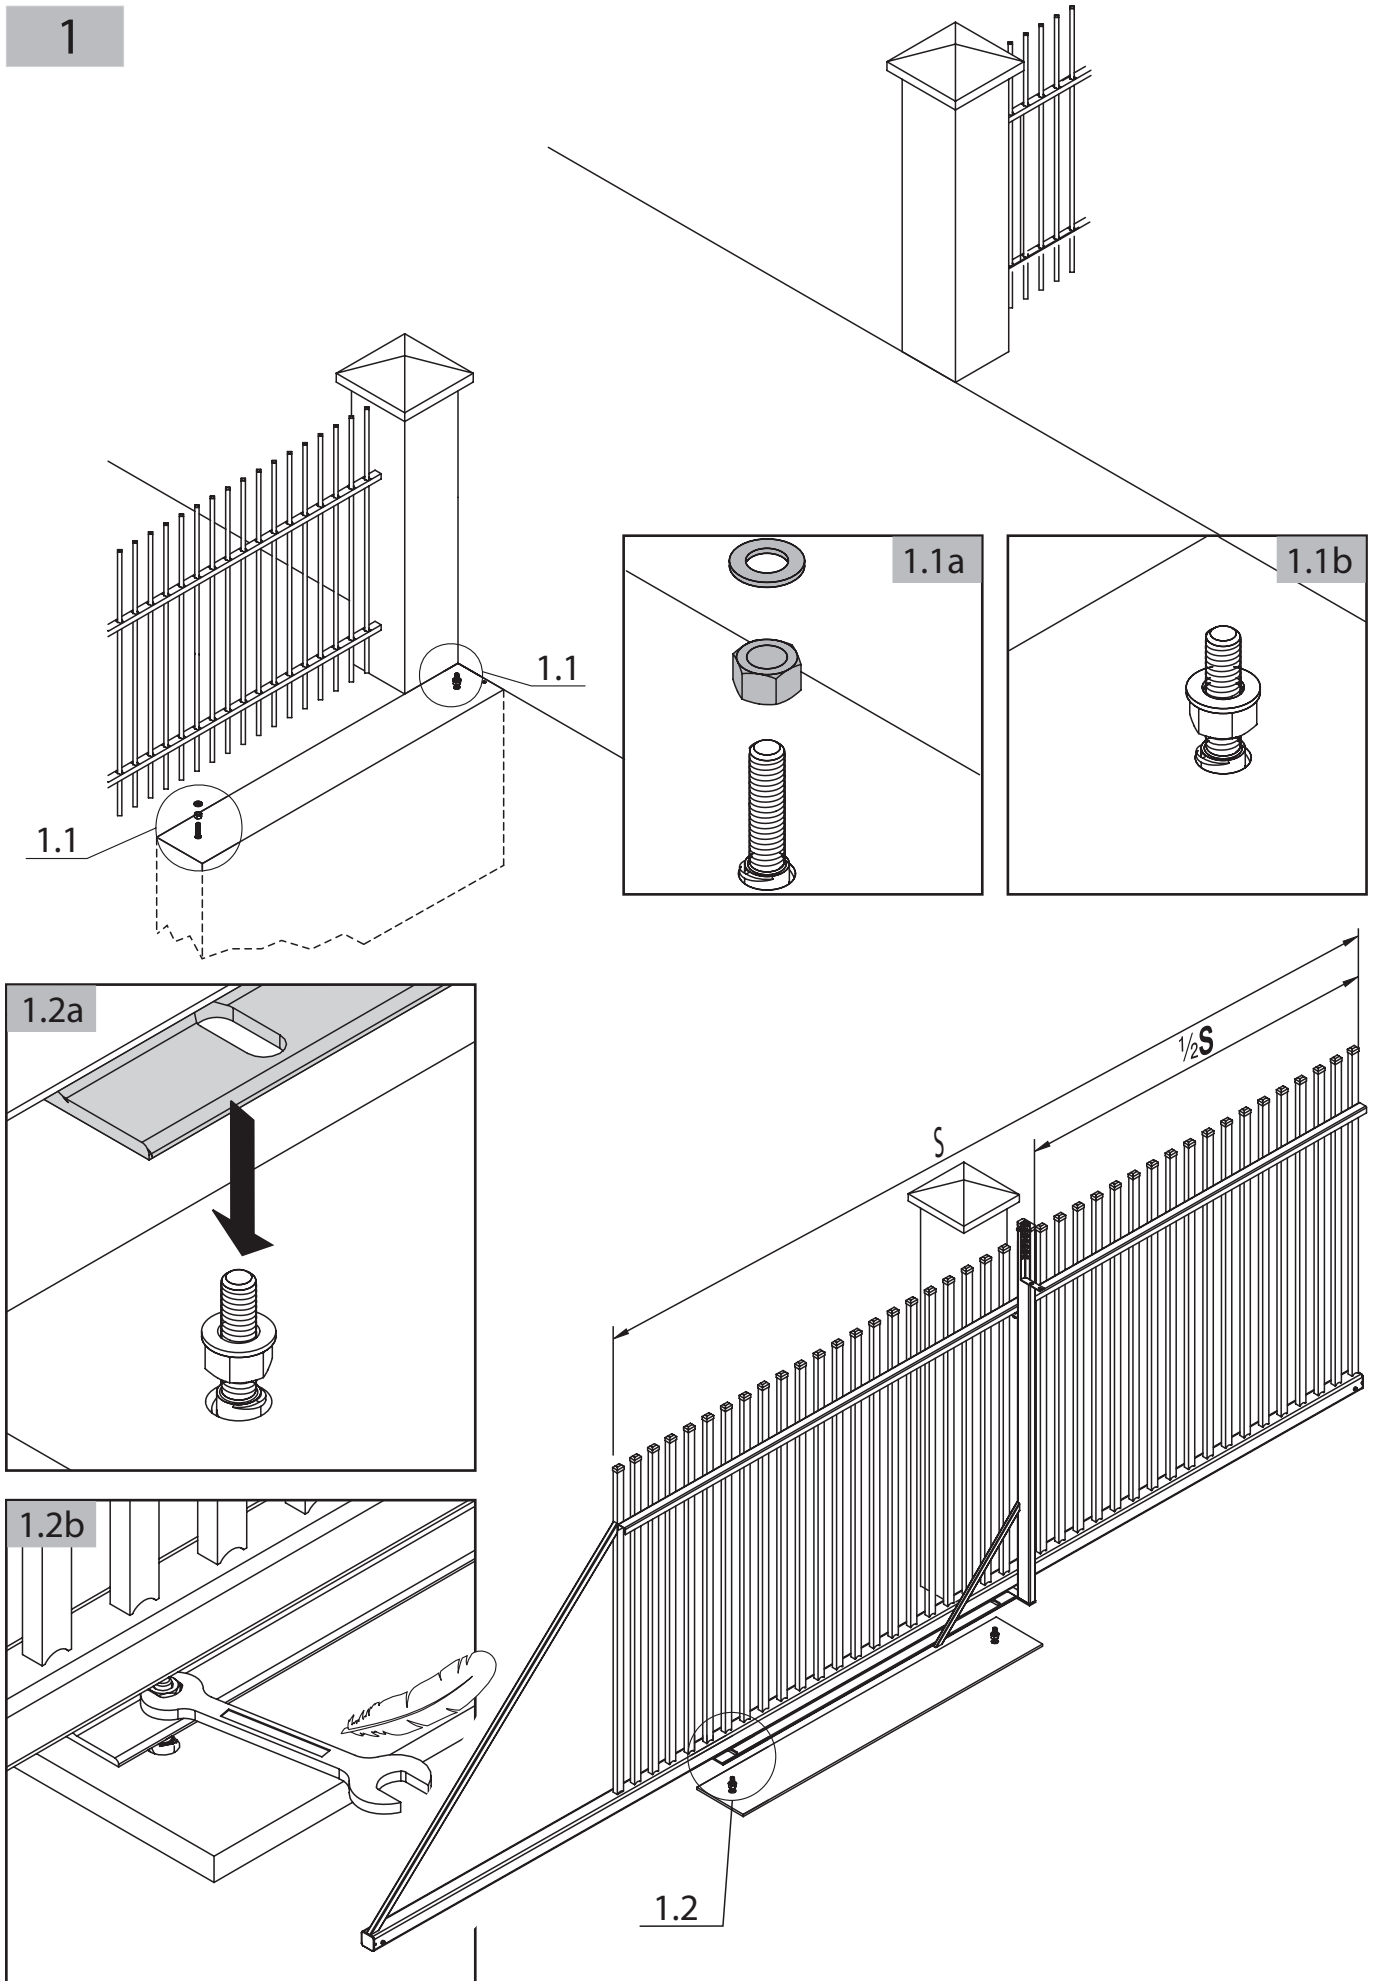


2

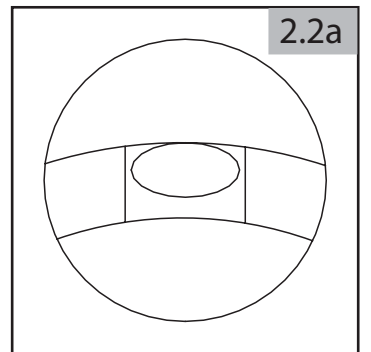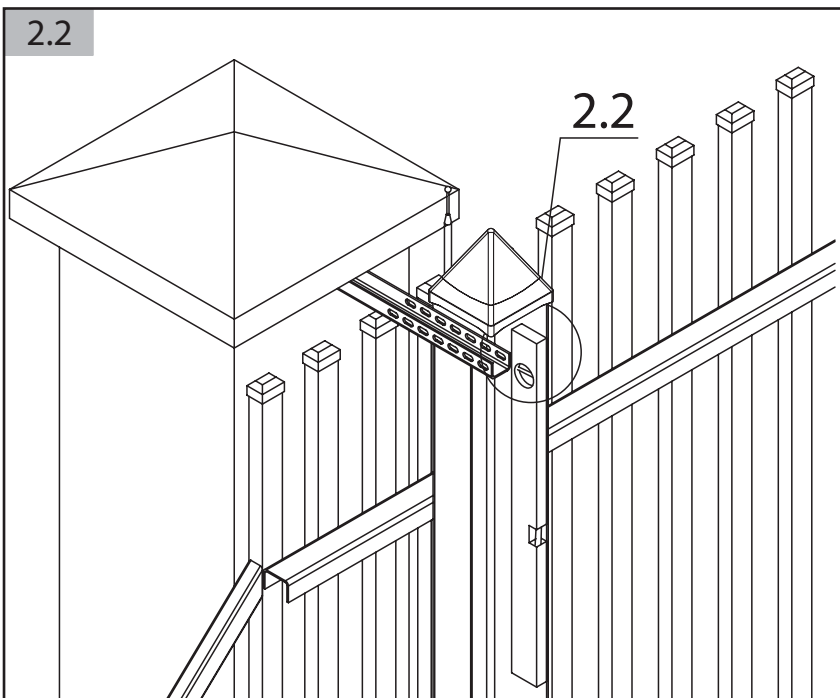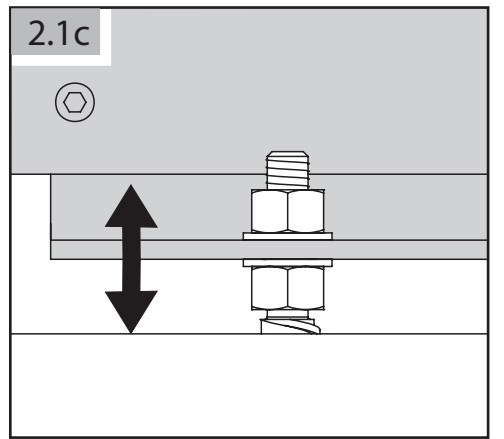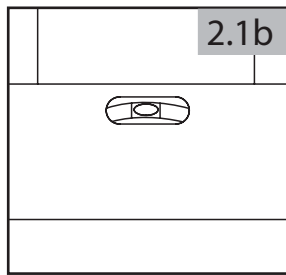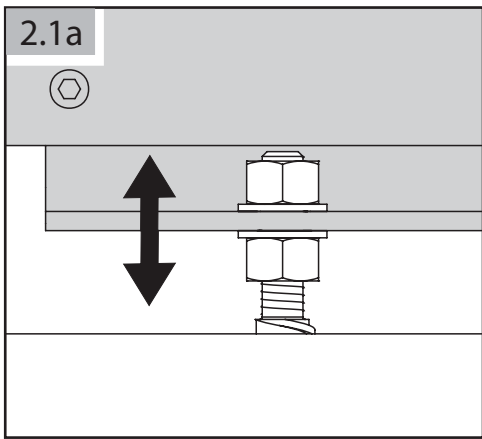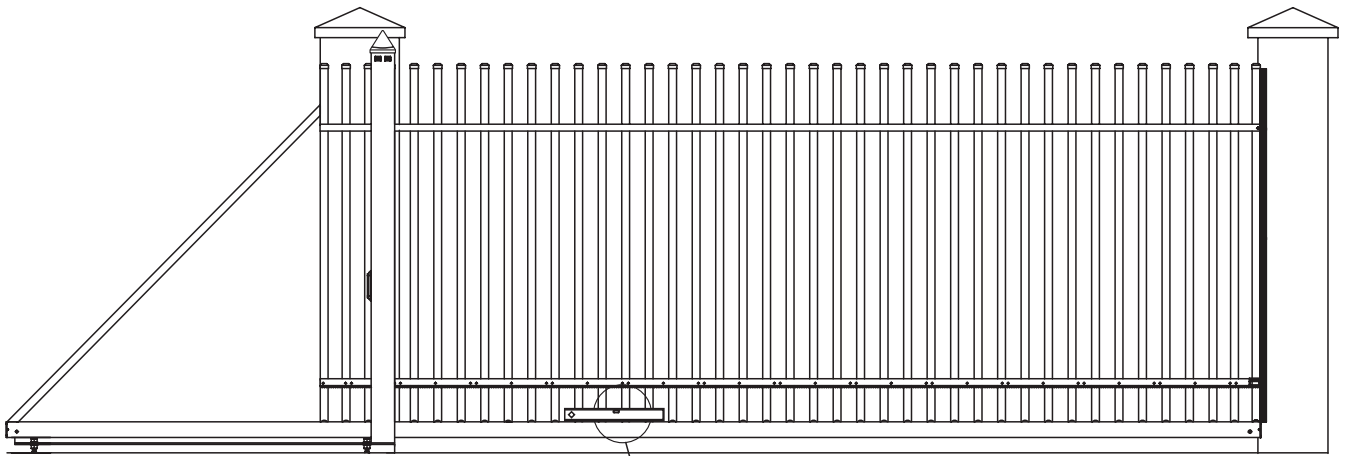


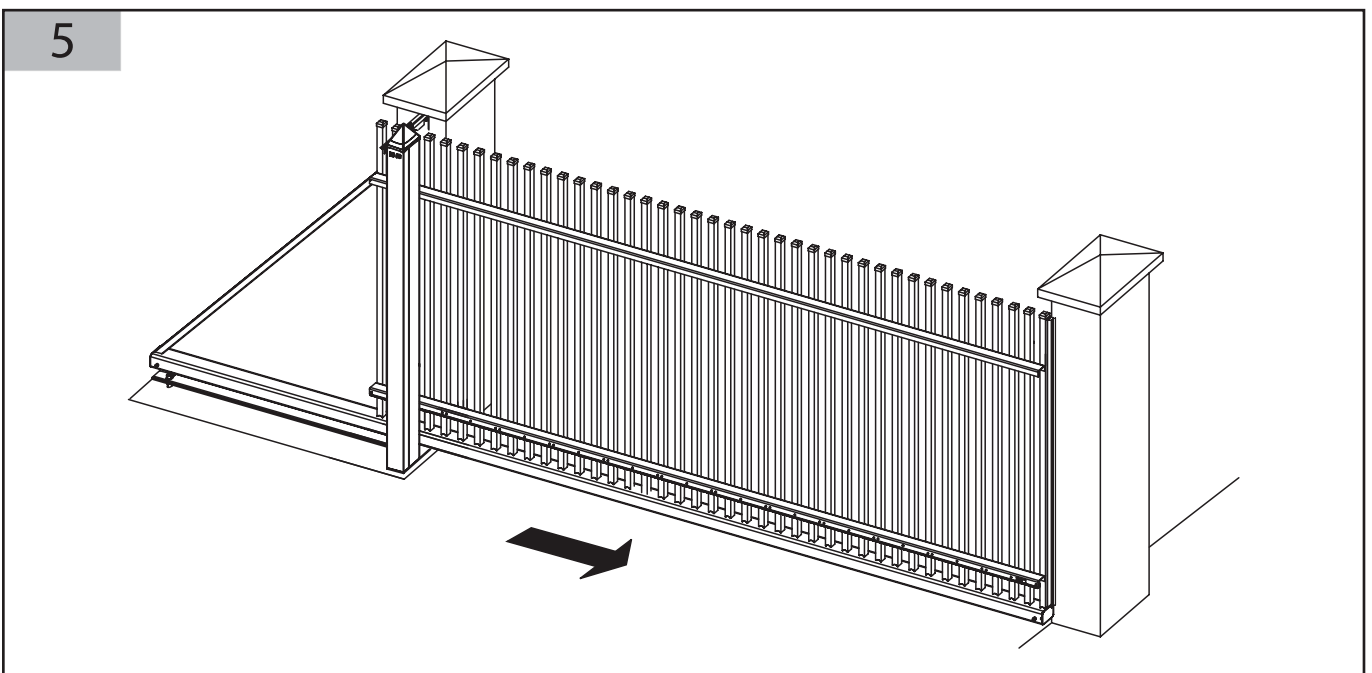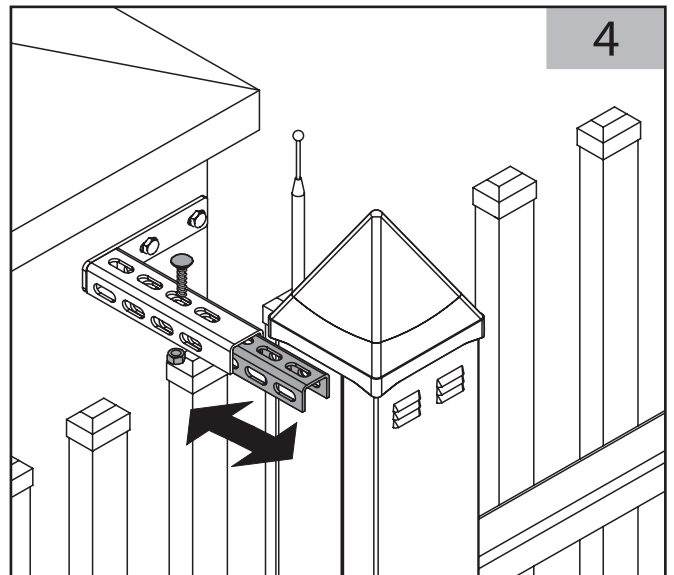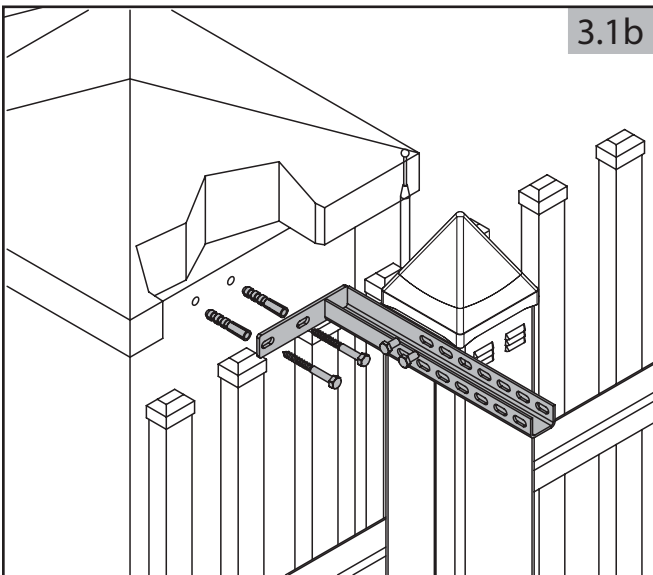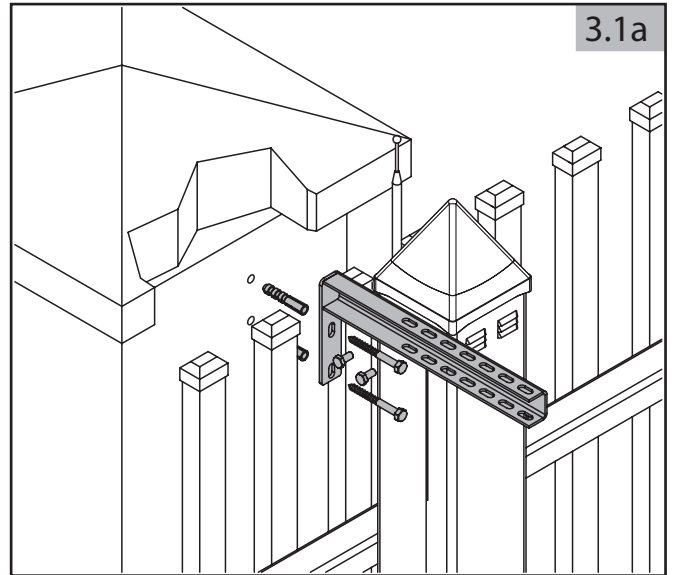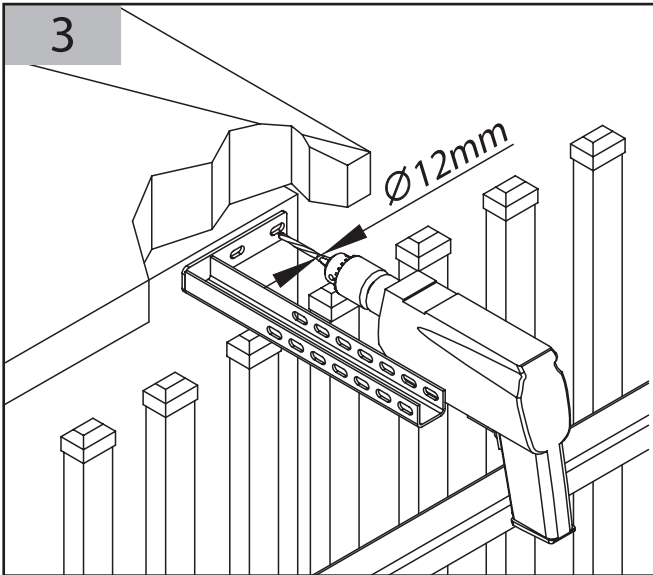




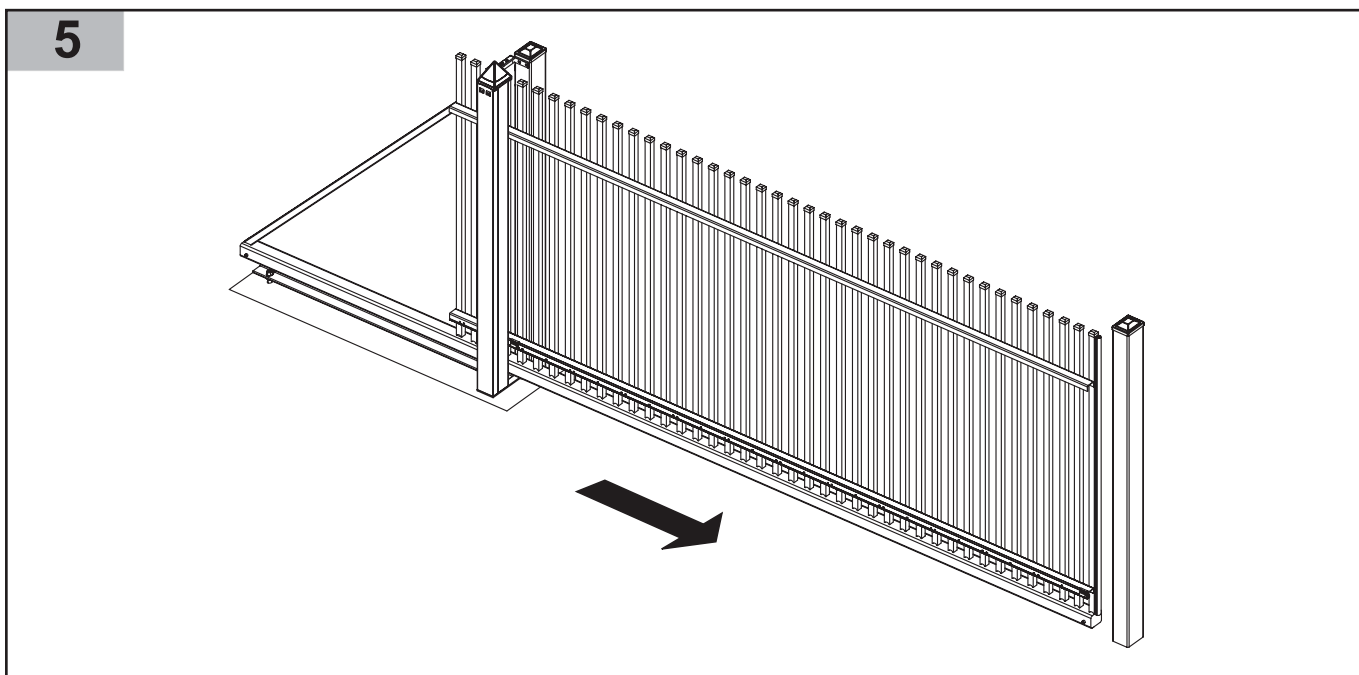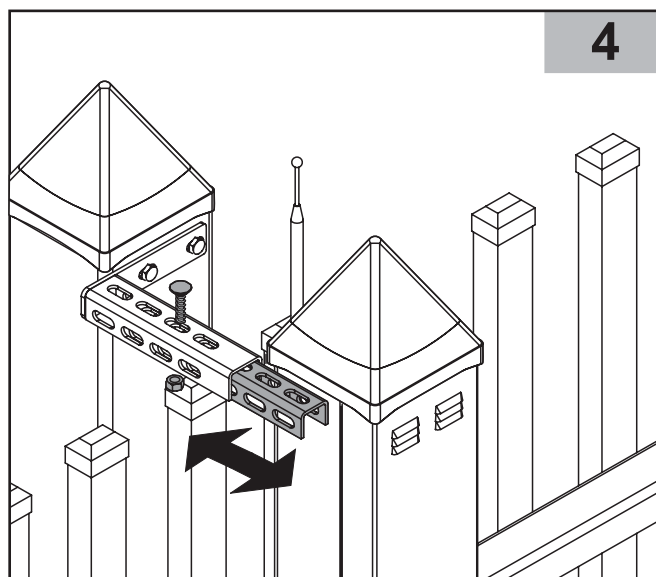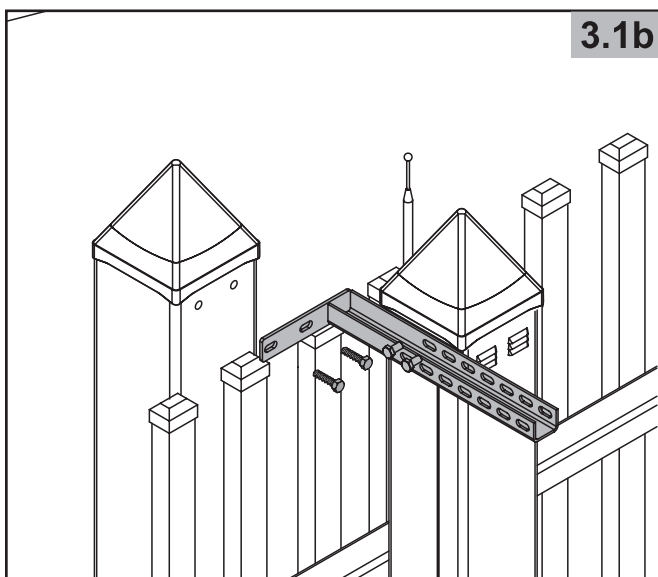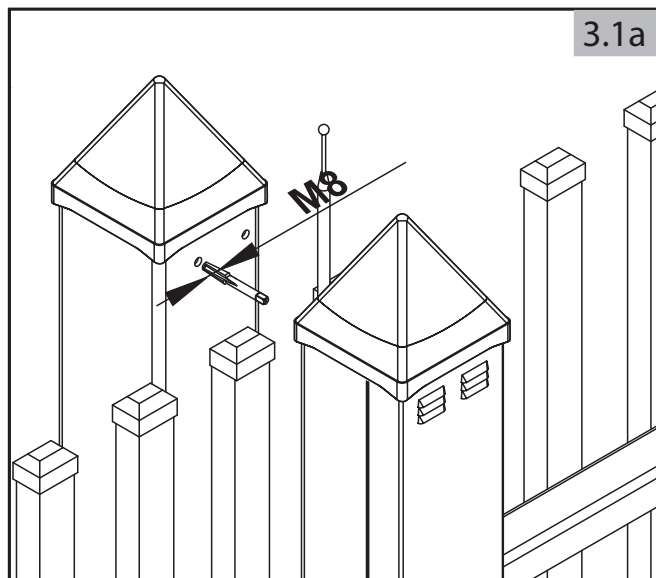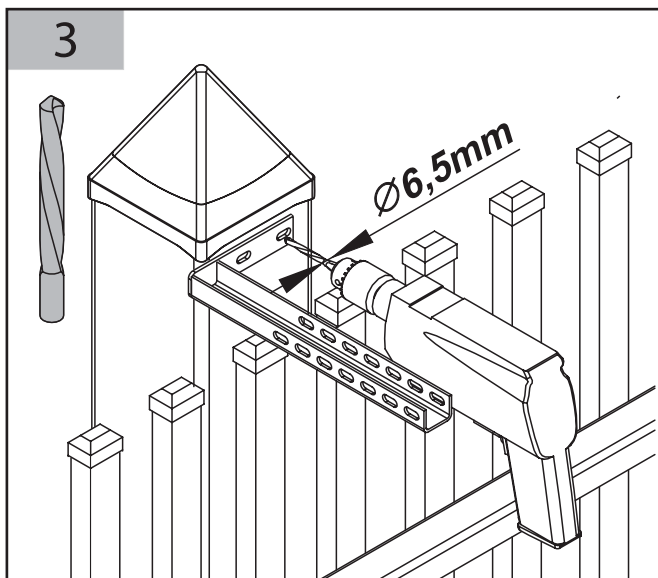


6

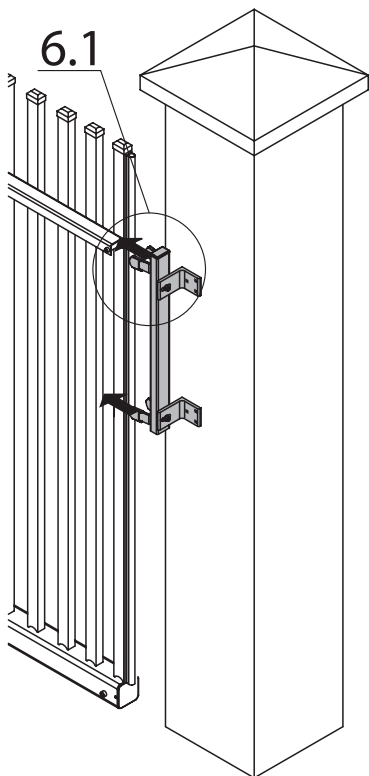


7

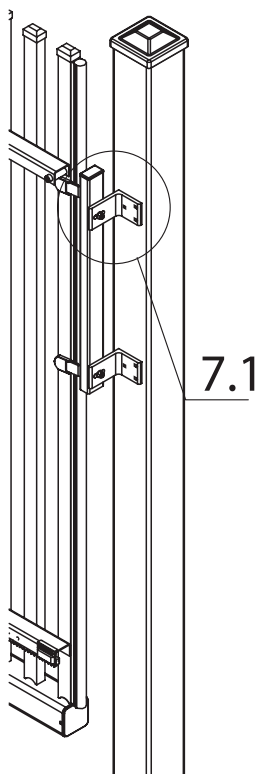


6.1a 7.1a

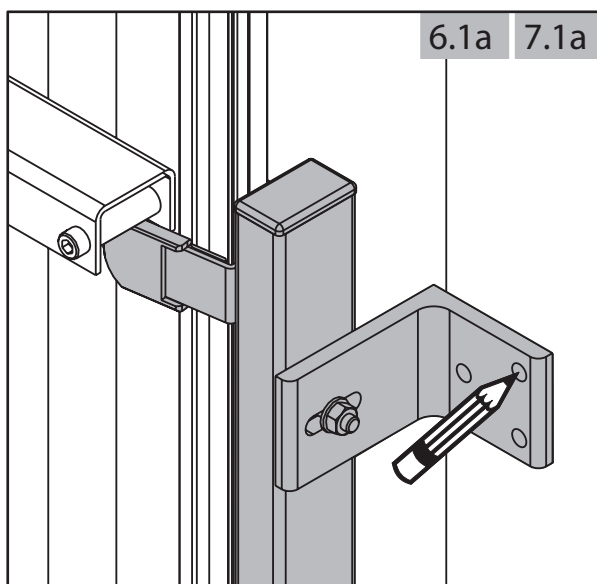


6.1b





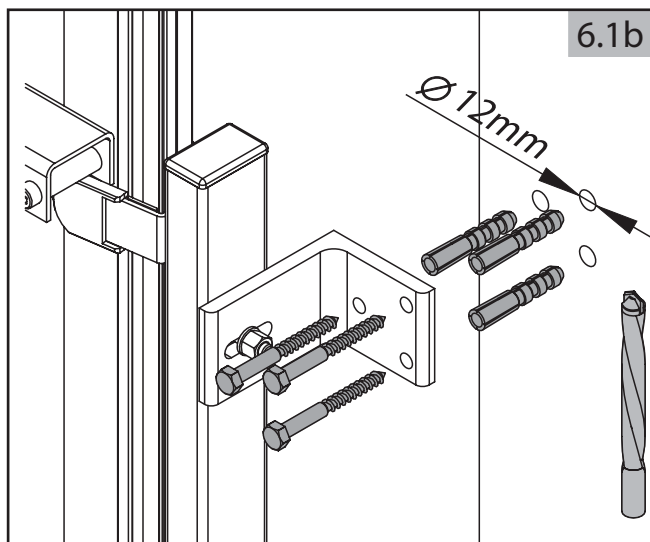


7.1b





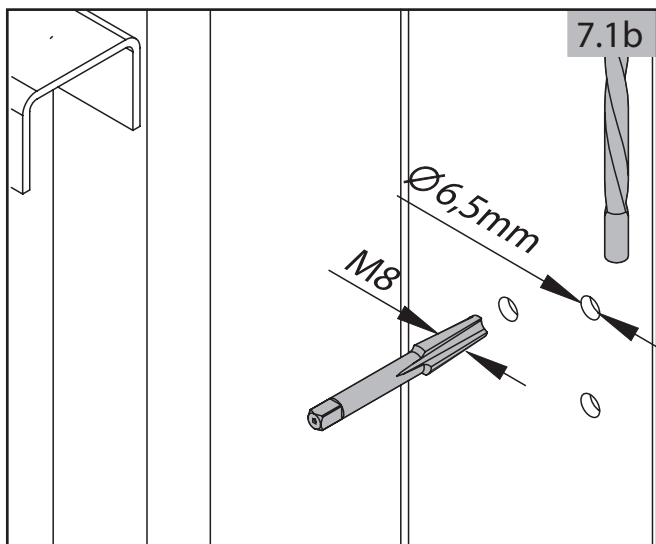


7.1c


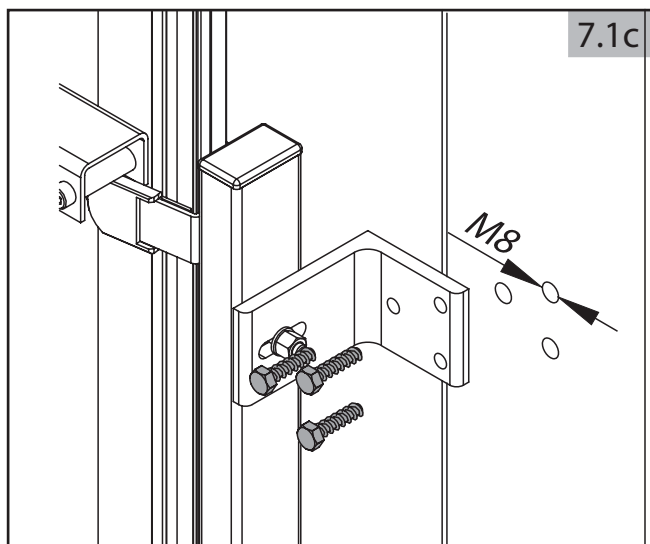


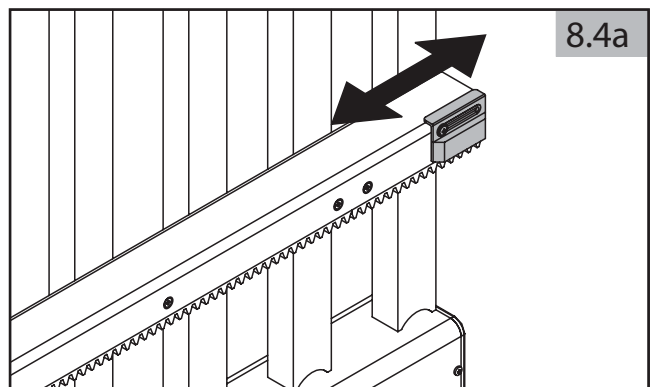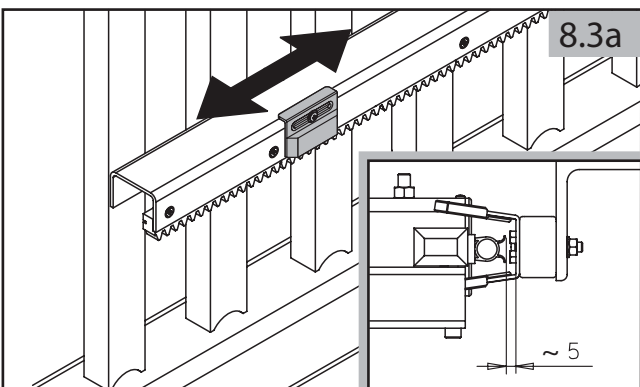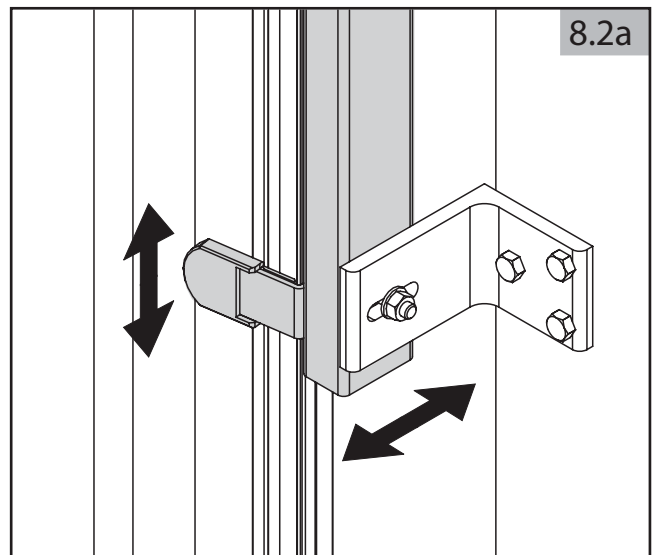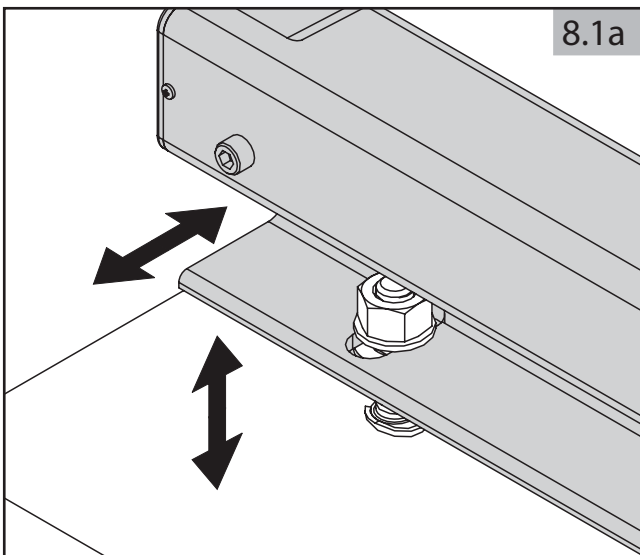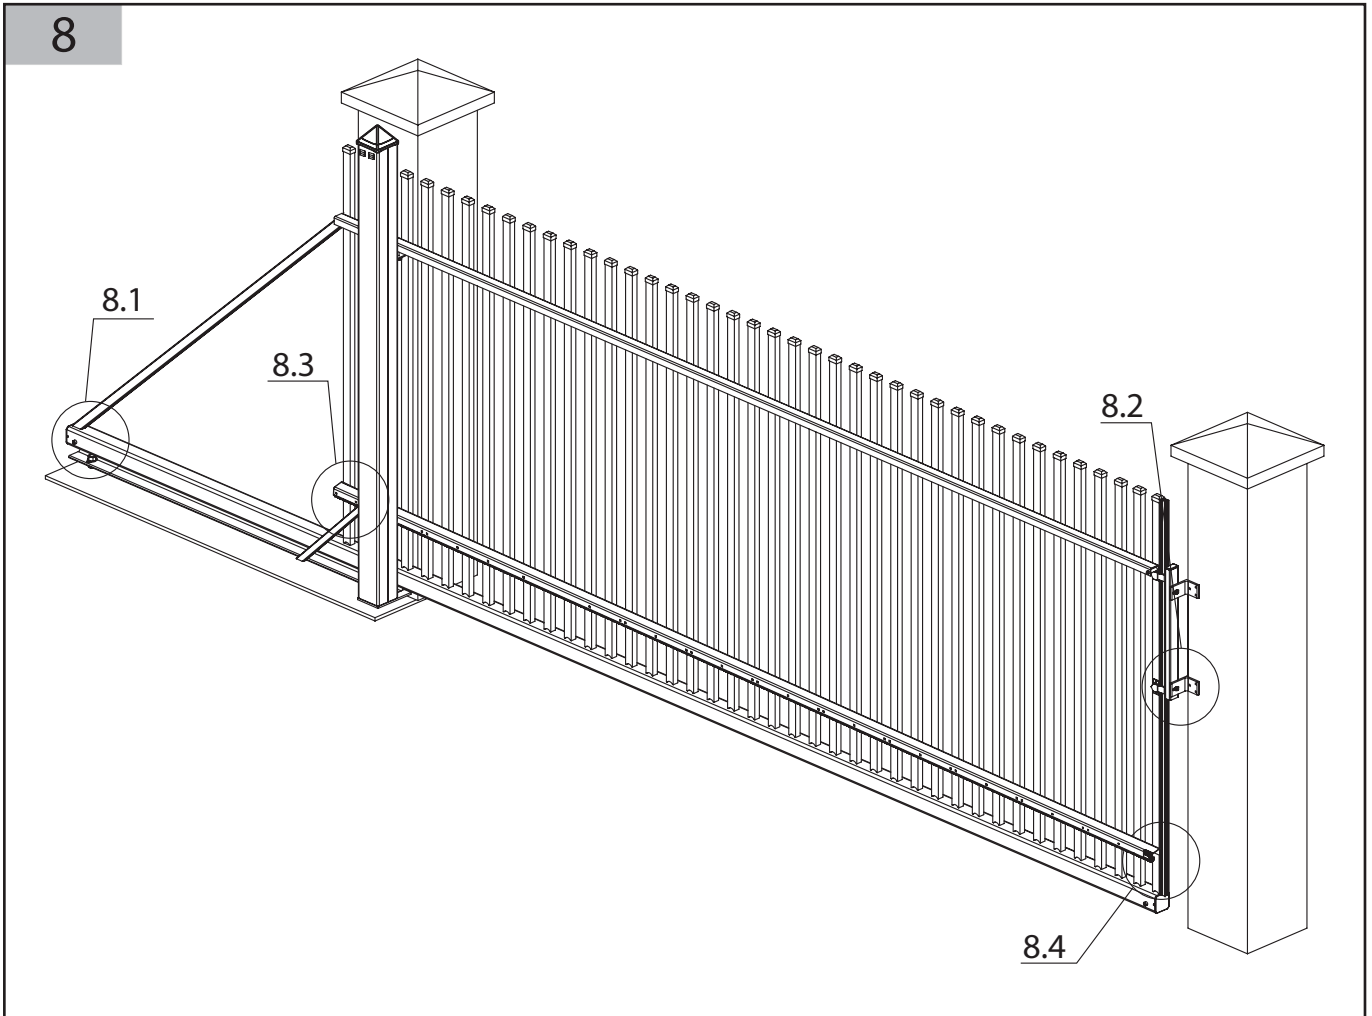



9

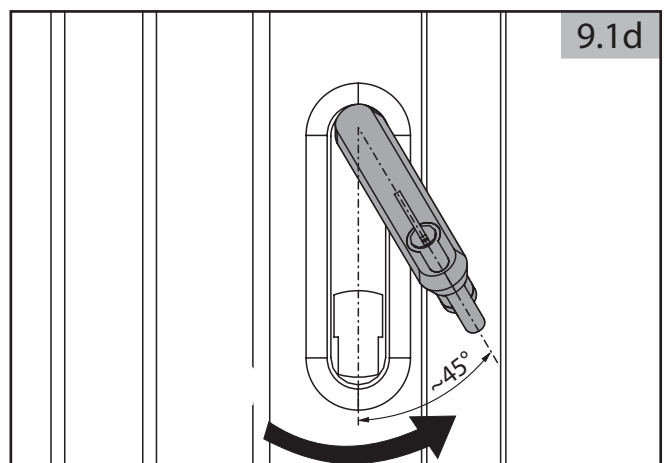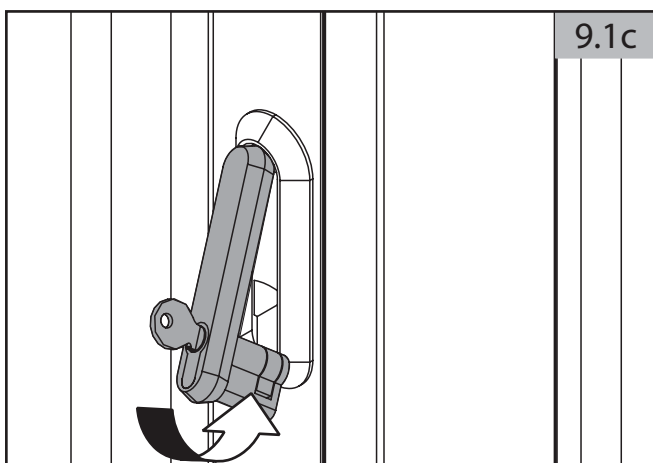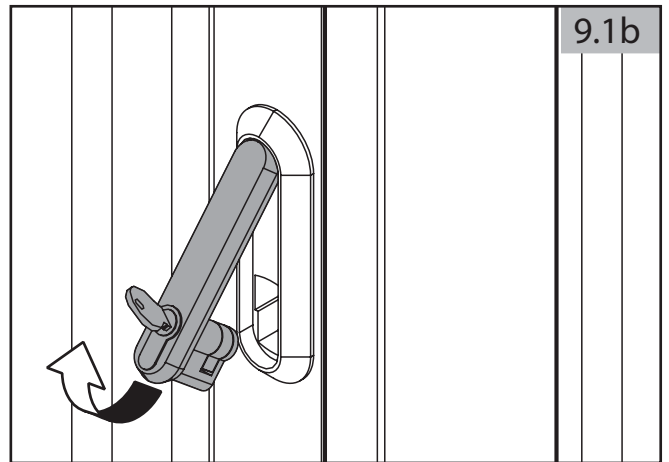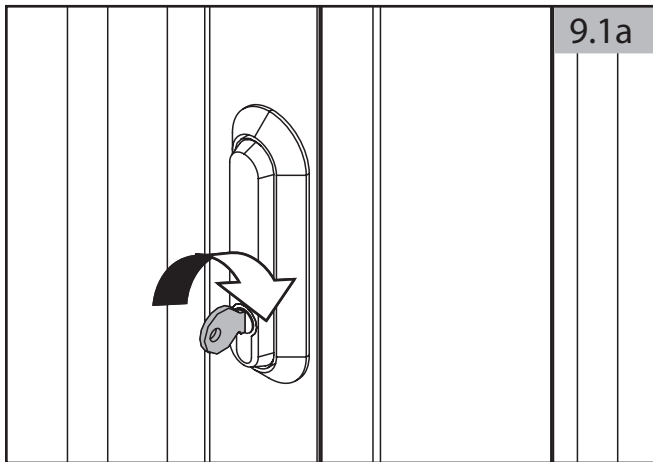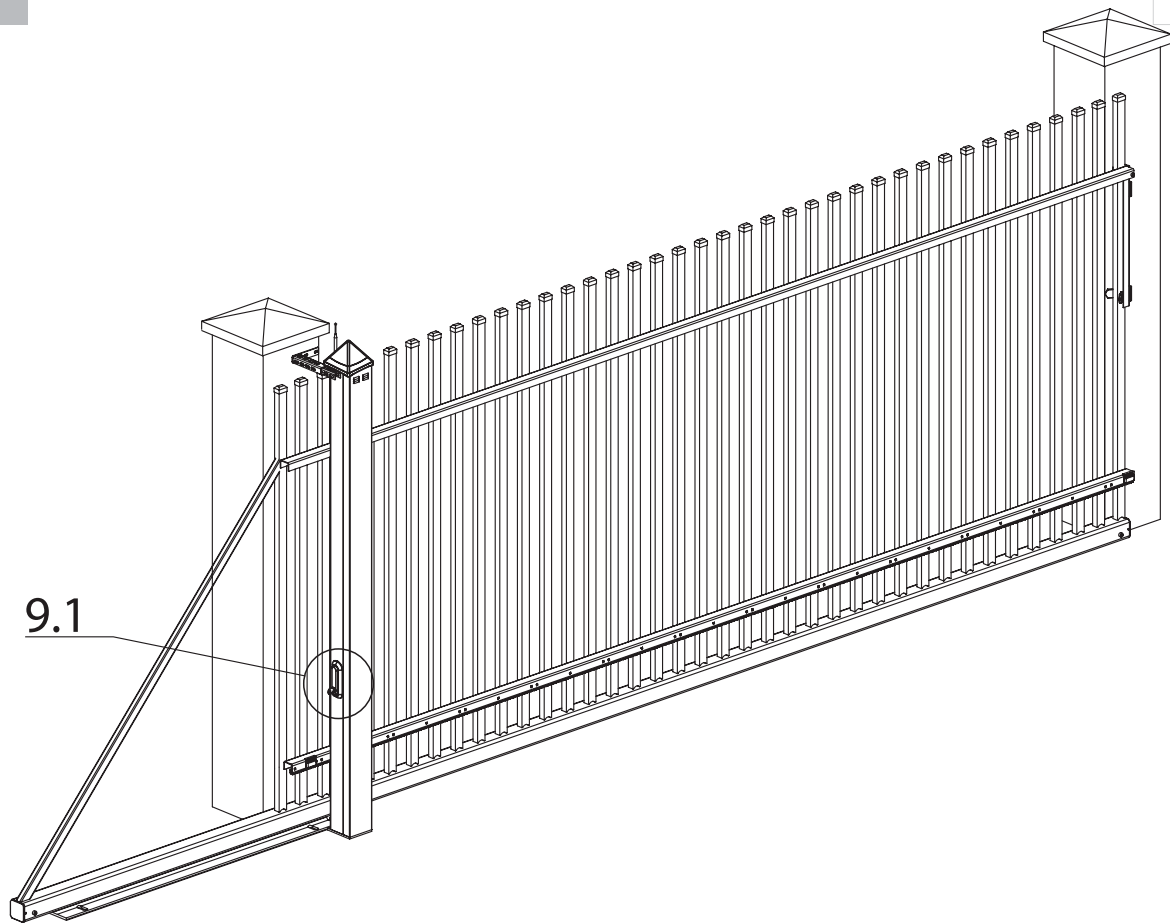




10

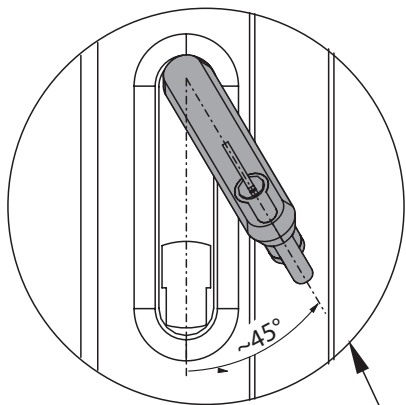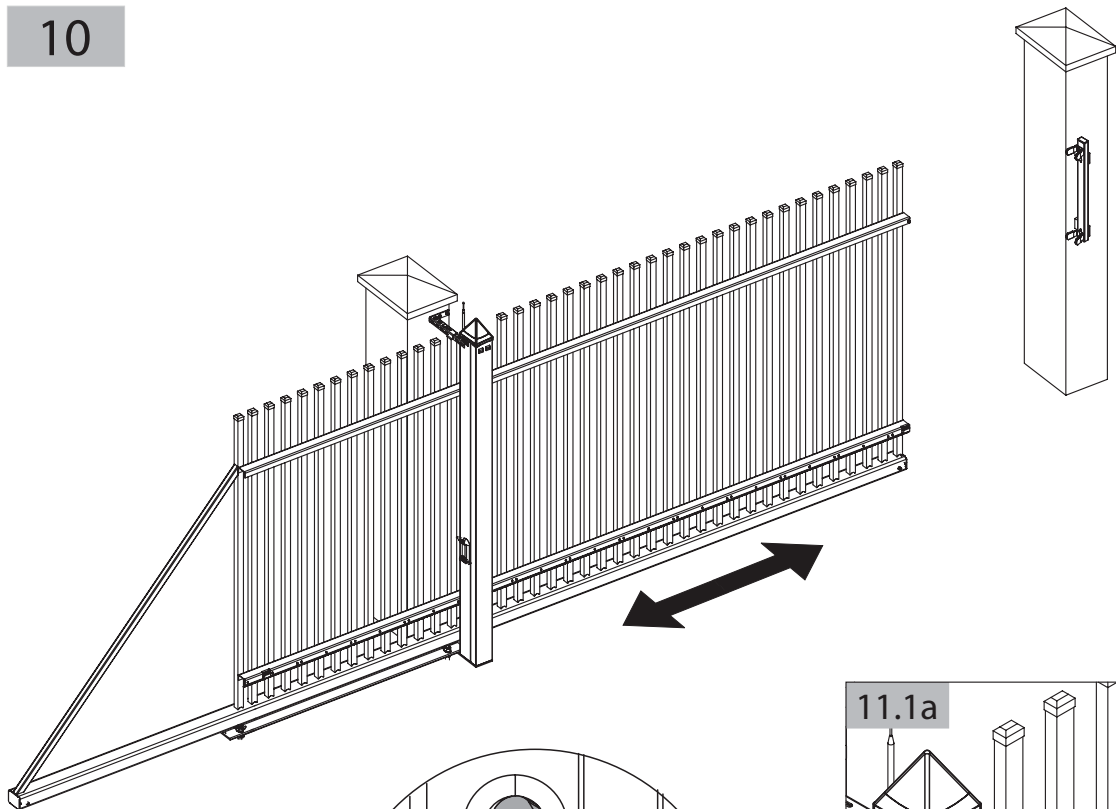



11

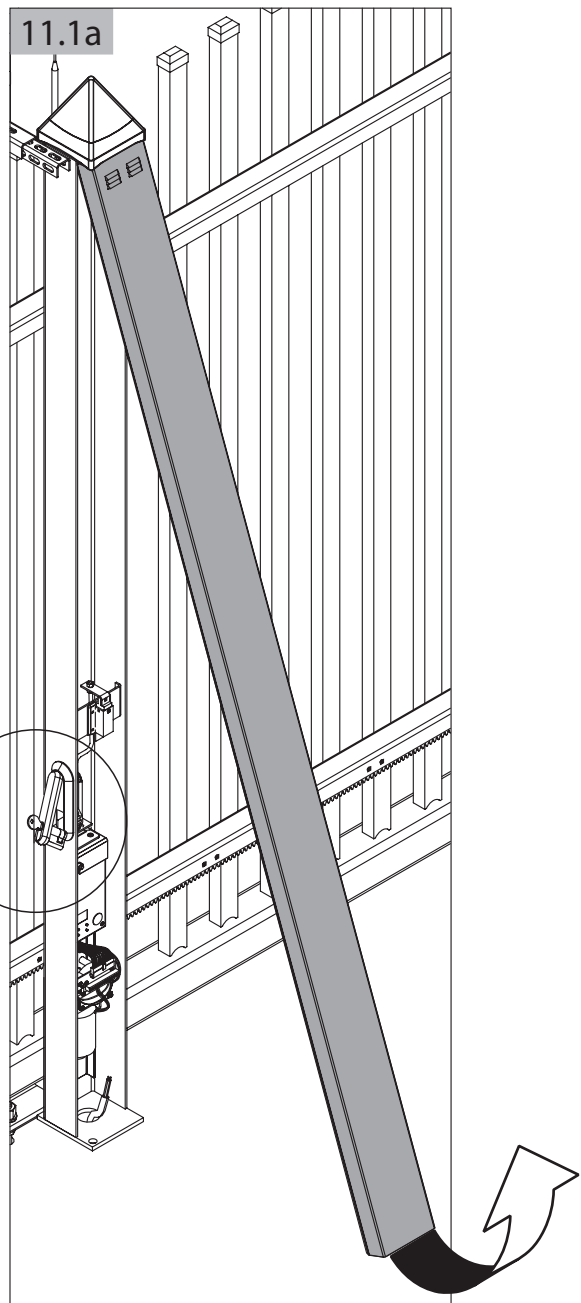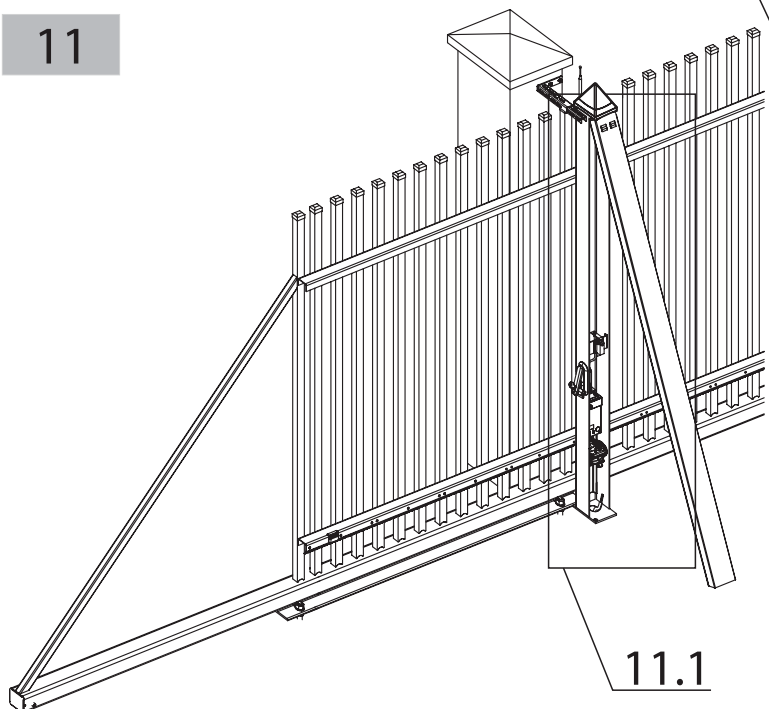

12

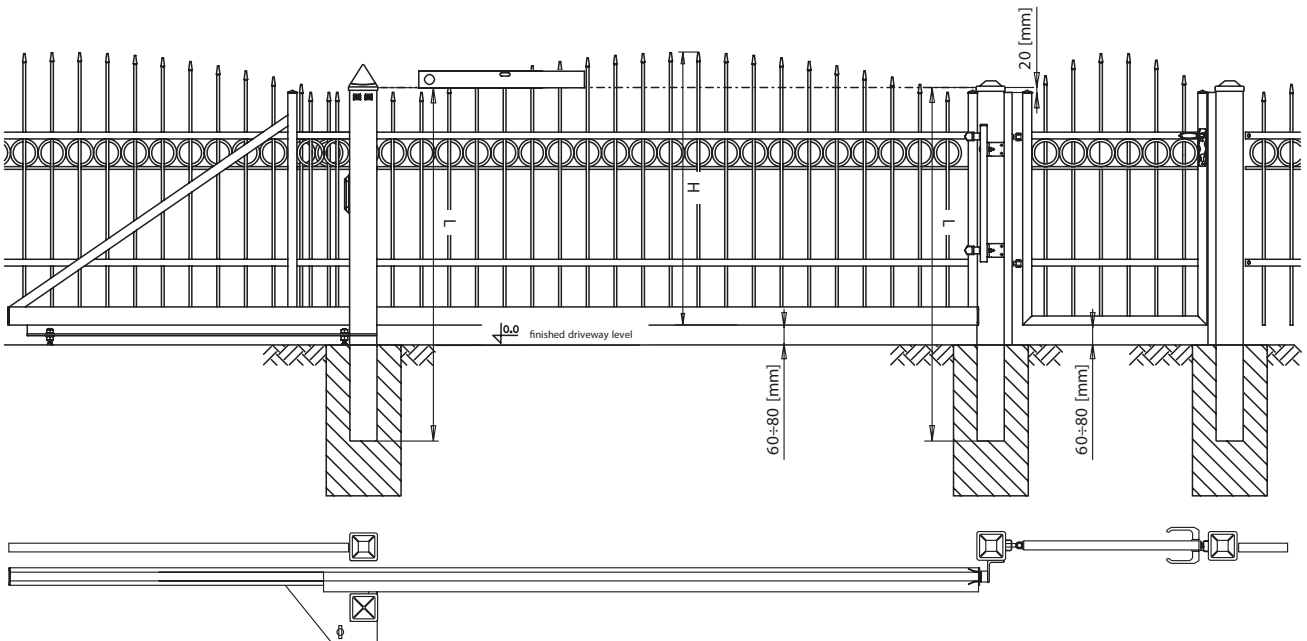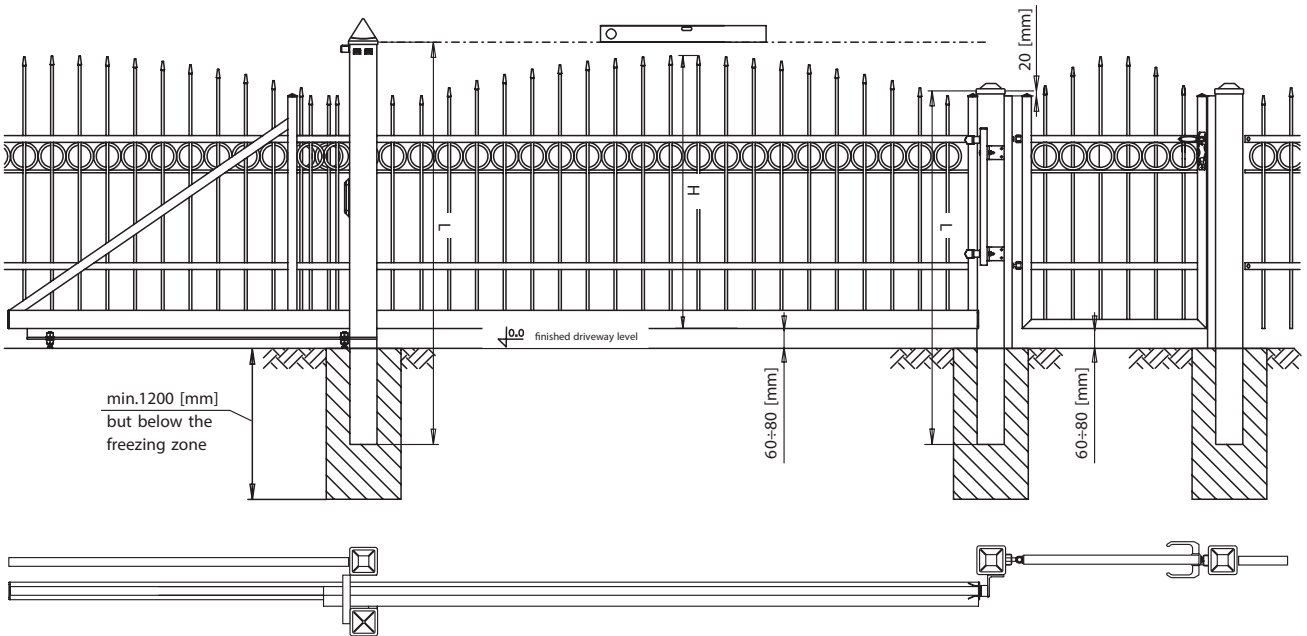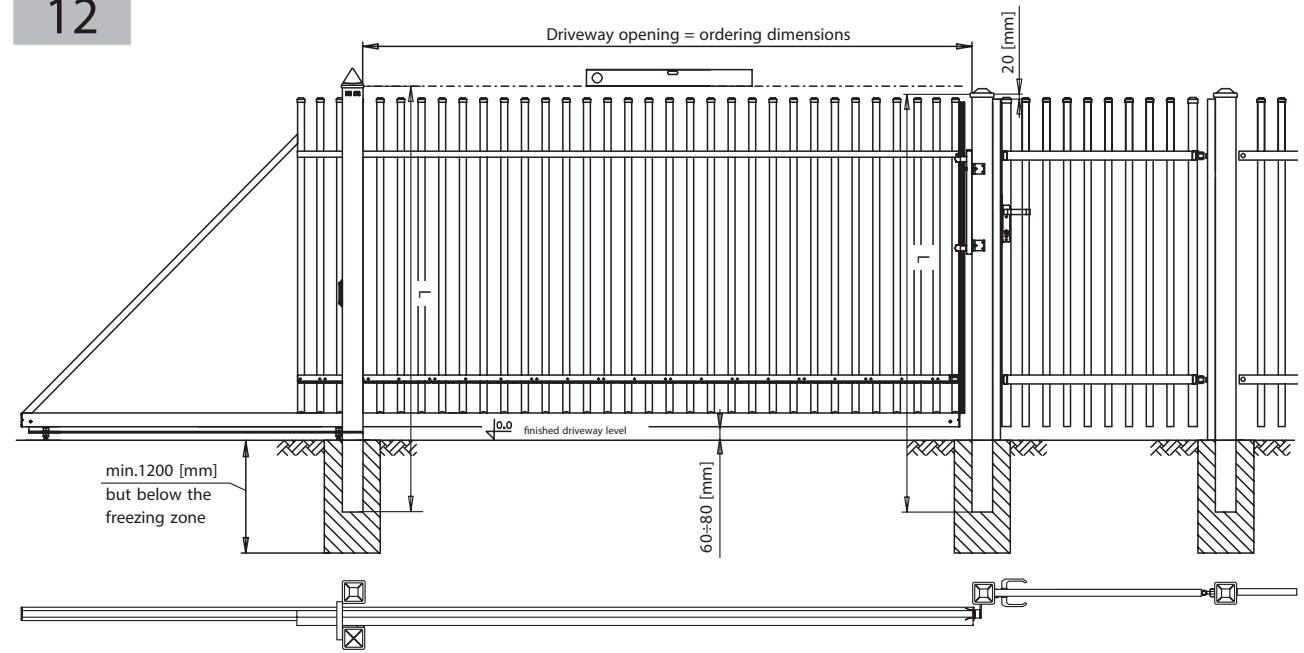

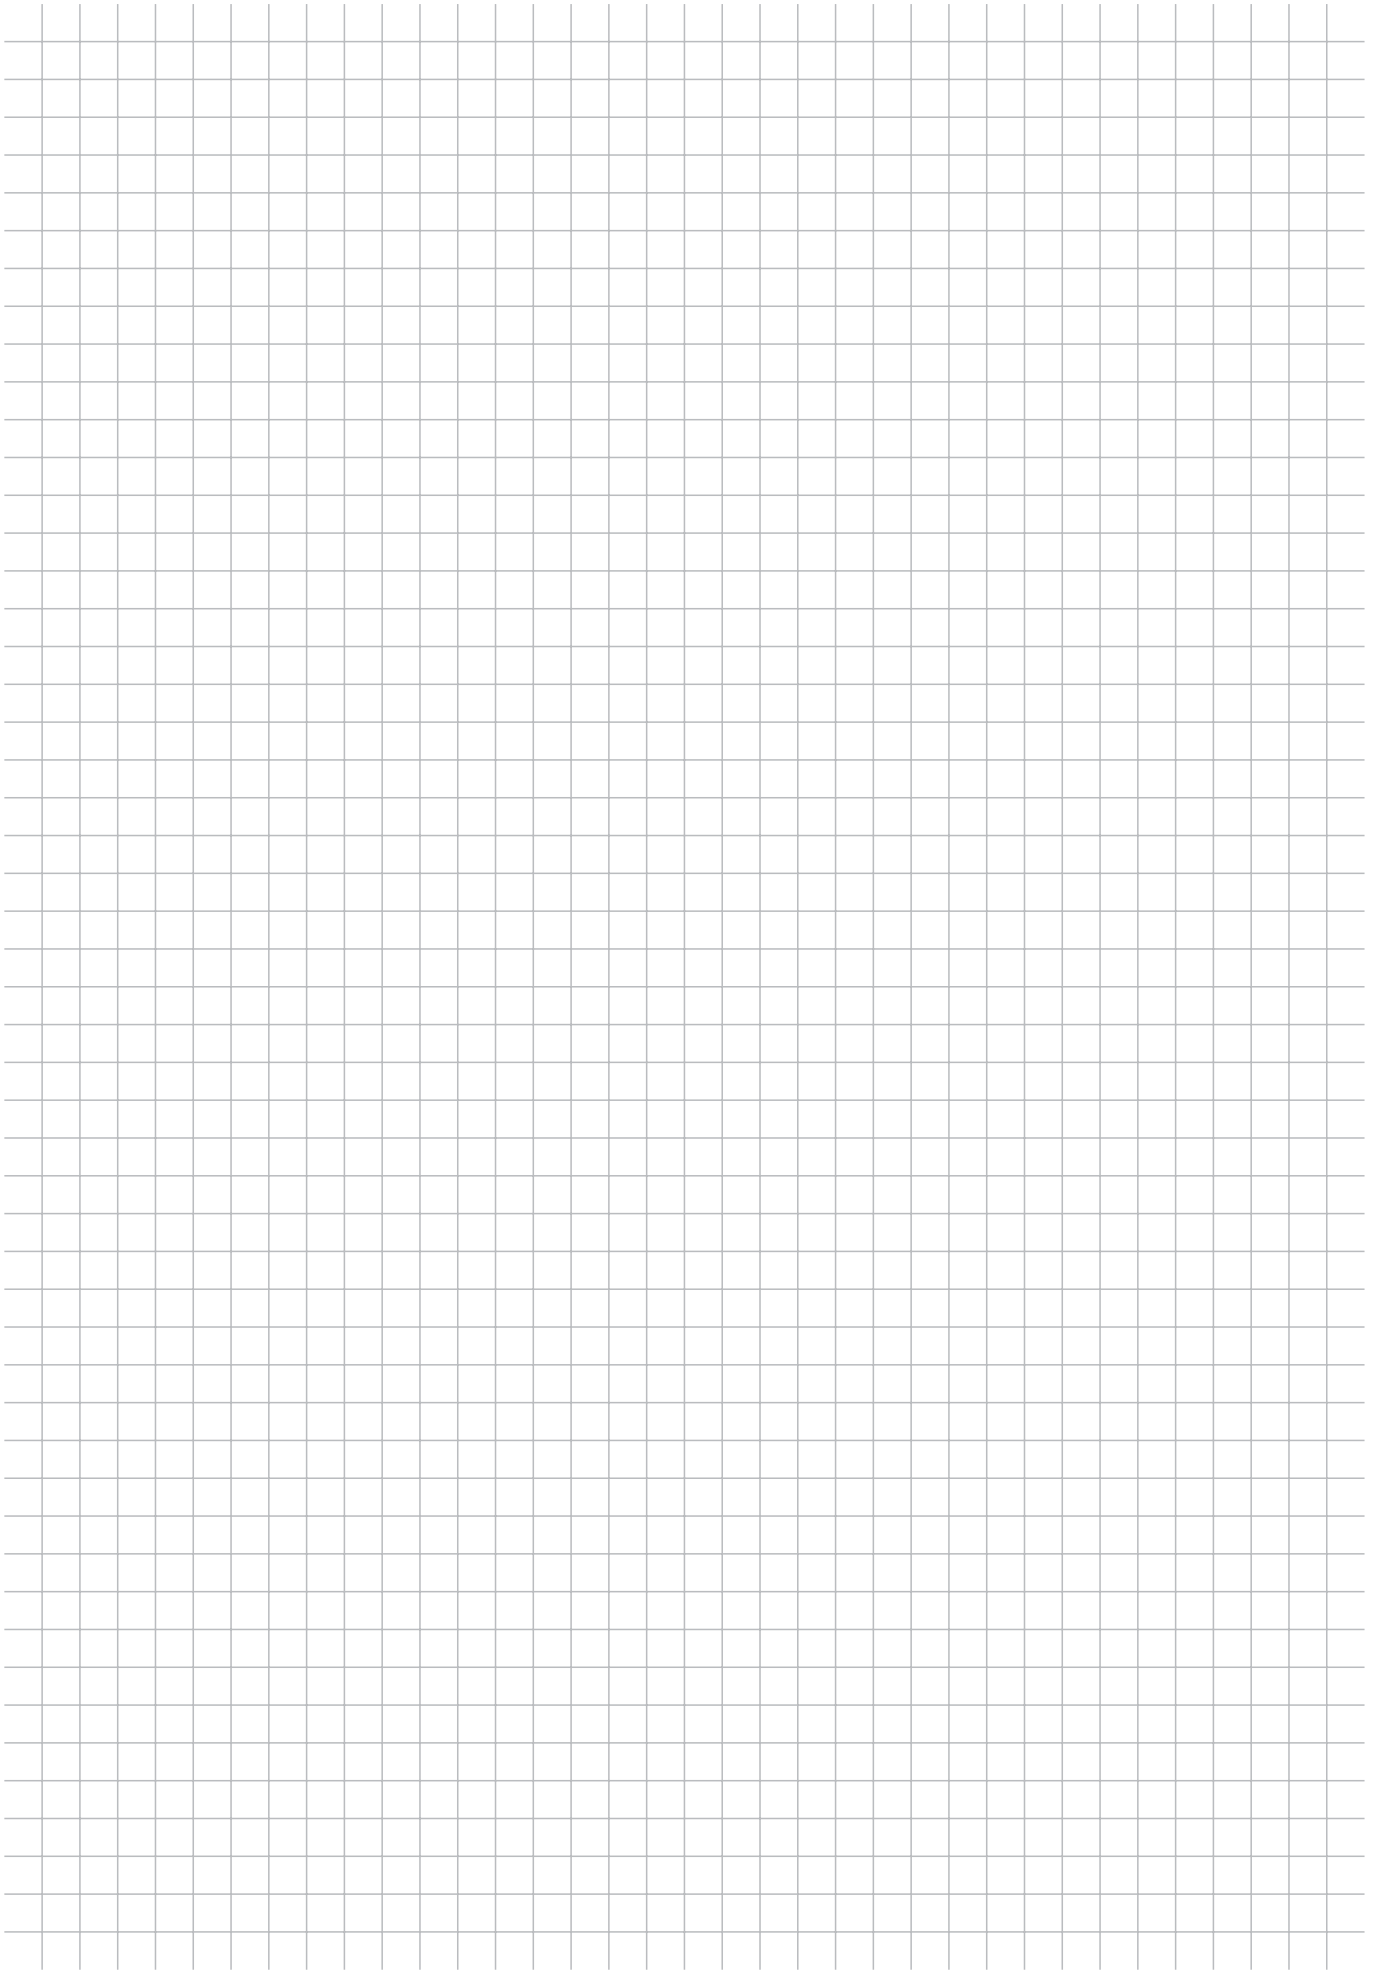

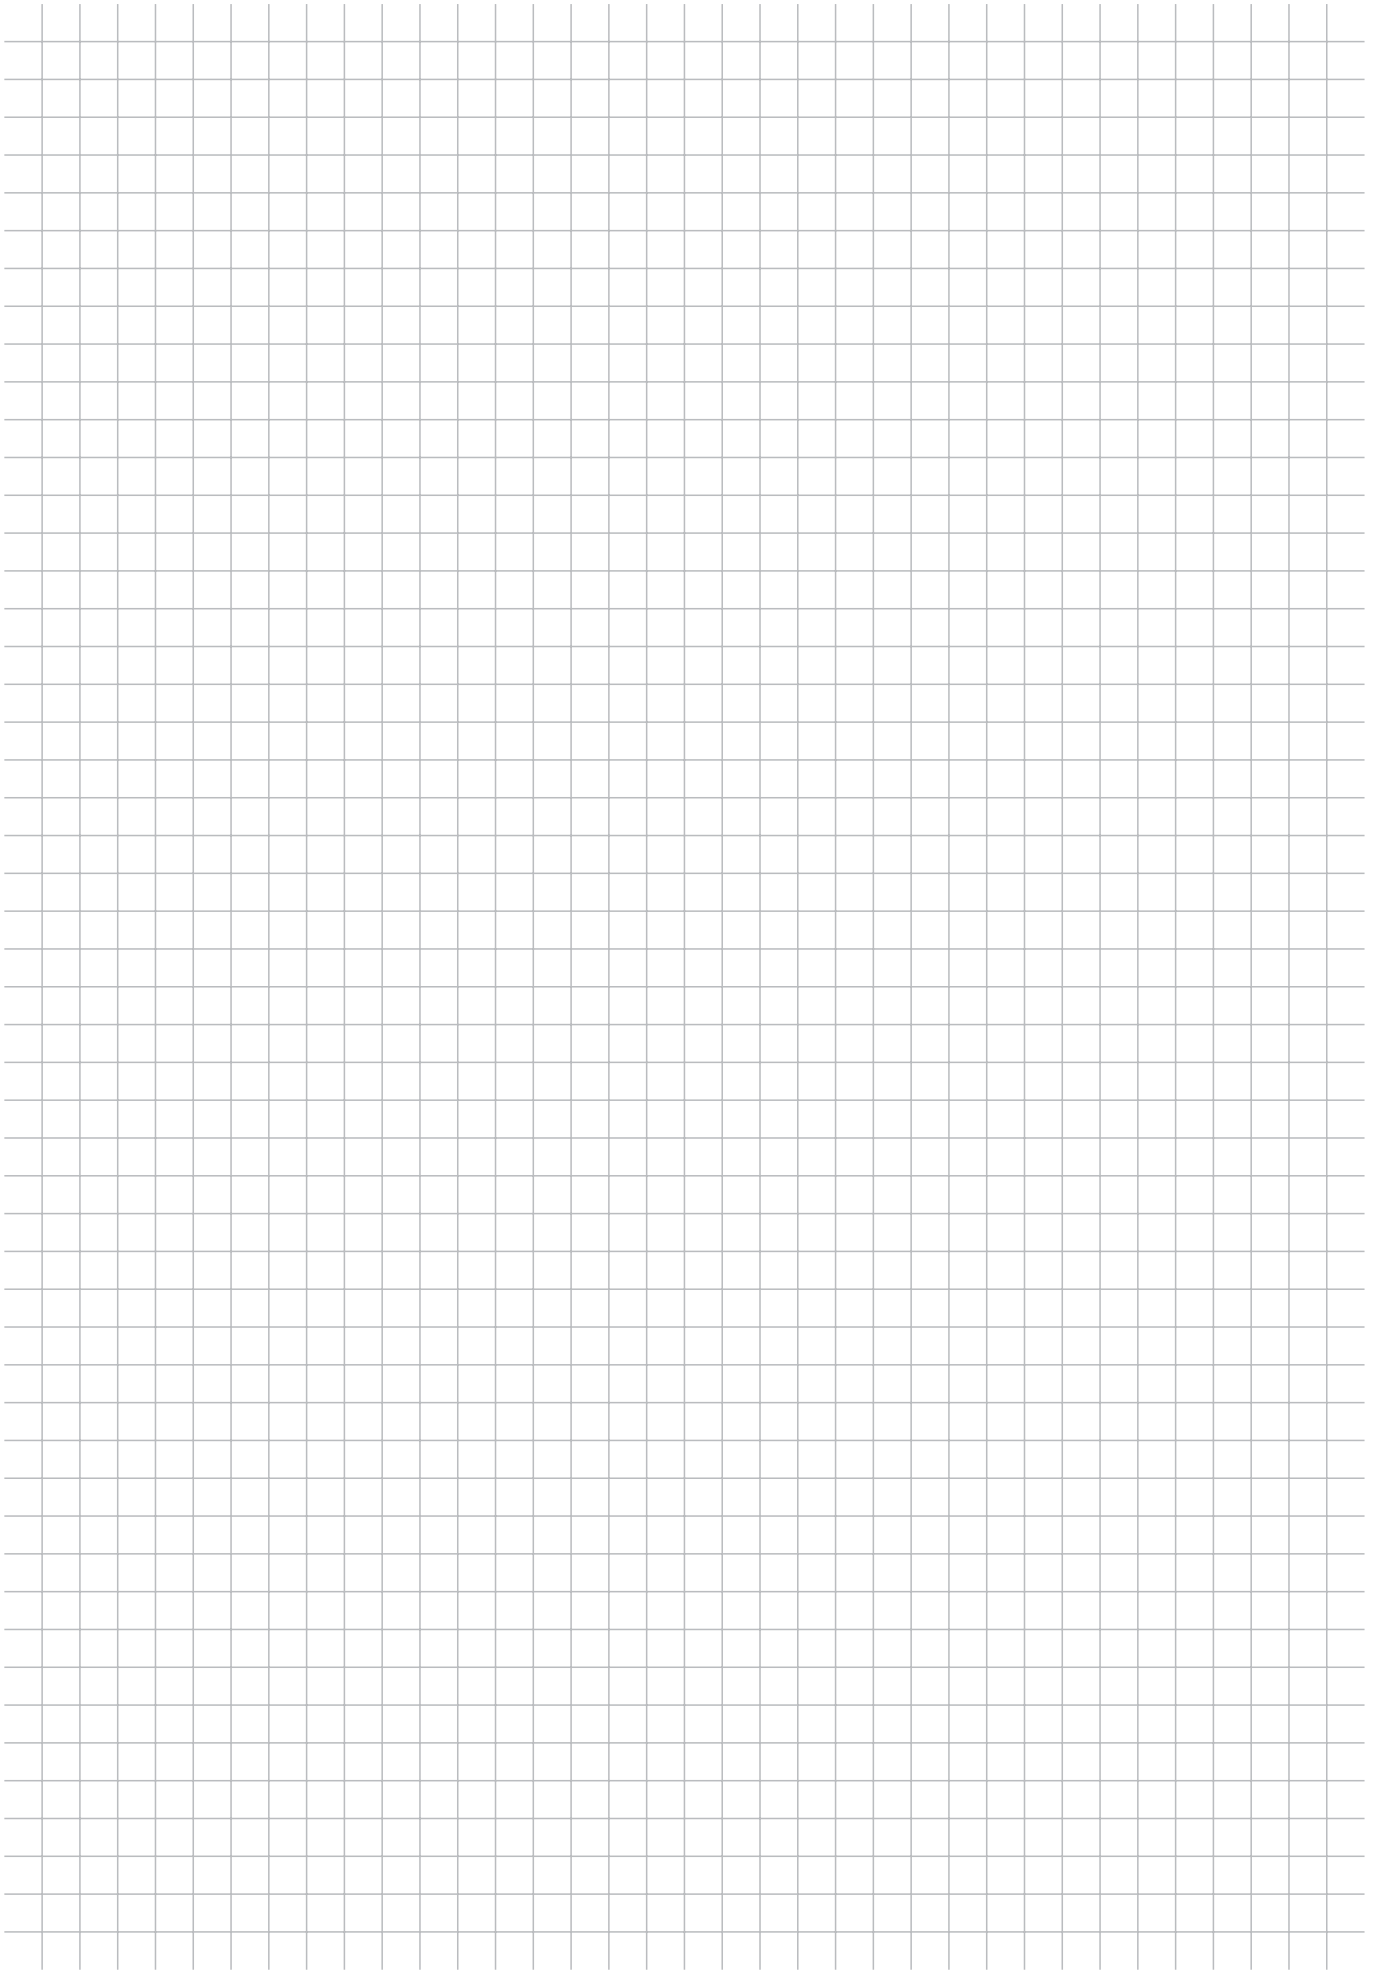






# LÖWE

DER ZAUNEXPERTE

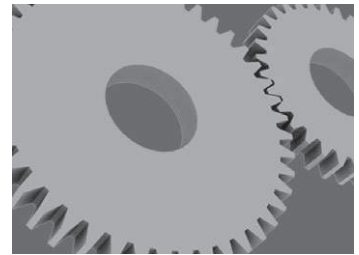

Monteur: